



Infotainment Navigazione Amundsen Istruzioni per l'uso



Struttura delle presenti istruzioni per l'uso (spiegazioni)

Le presenti istruzioni sono strutturate in modo sistematico per facilitare la ricerca e il reperimento delle informazioni desiderate.

Capitolo, sommario e indice analitico

Il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso è suddiviso in paragrafi relativamente brevi, i quali sono riuniti in **Capitoli** di chiara individuazione. Il numero del capitolo corrente è sempre riportato in basso sulla pagina di destra.

Il **Sommario** ordinato per capitoli e l**'Indice analitico** dettagliato al termine delle istruzioni per l'uso aiutano a trovare rapidamente l'informazione desiderata.

Indicazioni di direzione

Tutte le indicazioni di direzione, come "destra", "sinistra", "anteriore", "posteriore", si riferiscono al senso di marcia del veicolo.

Unità

I valori saranno indicati in unità metriche.

Spiegazione dei simboli

- Indica il rimando a un paragrafo contenente informazioni importanti e avvertenze di sicurezza all'interno di un capitolo.
- ▶ Indica il proseguimento del paragrafo alla pagina successiva.
- ® Indica il marchio registrato.

Esempi di descrizione delle informazioni riportate nelle istruzioni per l'uso Premere il tasto (MENU) \rightarrow © o \rightarrow Suono.

Questa informazione significa che occorre dapprima premere il tasto (MEN) sul dispositivo e quindi il tasto funzione (3º sullo schermo del dispositivo e confermare il menu premendo il tasto funzione **Suono**.

Il simbolo "→" indica il passo successivo.

Esempio di menu, dei menu disponibili, delle voci di menu o delle funzioni.

- xyz il primo livello di menu
- xyz il secondo livello di menu
- xyz il terzo livello di menu
- xyz il primo livello di menu

55001275055

Avvertenze

ATTENZIONE

Le avvertenze più importanti sono contrassegnate dal titolo **ATTENZIONE**. Le avvertenze di tipo **ATTENZIONE** richiamano l'attenzione su un **serio peri**colo di incidenti e/o di lesioni.

ATTENZIONE

Le avvertenze del tipo **Prudenza** richiamano l'attenzione su possibili danni al veicolo (ad es. danni al cambio) o su pericoli generici di incidente.

Per il rispetto dell'ambiente

Le avvertenze del tipo **Rispetto dell'ambiente** richiamano l'attenzione sul rispetto dell'ambiente. Esse forniscono ad es. consigli per ridurre il consumo di carburante.

Avvertenza

Una normale **Avvertenza** fa riferimento a informazioni importanti per il funzionamento del veicolo.

Premessa

Avete acquistato un veicolo ŠKODA dotato del sistema Infotainment di Navigazione Amundsen (definito in seguito solo come dispositivo). Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Grazie al nuovo sistema di comando, vi è la possibilità di personalizzare tutte le funzioni del veicolo e di comandare alcuni impianti elettronici a livello centrale direttamente dal dispositivo.

Vi invitiamo a leggere attentamente non soltanto queste istruzioni per l'uso, ma anche quelle per l'uso del veicolo, in quanto per il corretto utilizzo del veicolo stesso è necessario procedere secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni.

Per eventuali domande sul dispositivo installato, rivolgersi a un partner ŠKODA.

ŠKODA AUTO a.s. (di seguito solo ŠKODA)

| Indice | | Utilizzo della cartina | |
|--|------|--|------|
| | | Finestra supplementare | |
| Abbreviazioni utilizzate | | Navigazione | |
| Prendere dimestichezza col dispositivo | | Inserimento nuova destinazione Inserimento delle destinazioni memorizzate . | |
| | | Punto d'interesse | |
| Informazioni introduttive | _ | Categorie dei punti di interesse | |
| Panoramica del dispositivo | | Guida a destinazione | _ 57 |
| | _ | Messaggi sul traffico | |
| Utilizzo del dispositivo Sullo schermo del dispositivo | | Gestione delle destinazioni | _ 61 |
| Utilizzo tramite il display MAXI DOT | | Veicolo | |
| Sistema di comando vocale | | Sistemi del veicolo | 62 |
| Impostazioni del dispositivo | 17 | Impostazioni del veicolo | |
| Menu Setup | | | _ 05 |
| Audio | | Indice alfabetico | |
| | | | |
| Radio | | | |
| Utilizzo | | | |
| Impostazioni radio | | | |
| Media | | | |
| UtilizzoSorgenti del segnale | | | |
| 3 | | | |
| Telefono | | | |
| Comunicazione | 33 | | |
| Telefono e radiotelefono | _ 33 | | |
| Collegamento del dispositivo al telefono | 26 | | |
| cellulare | | | |
| | . 39 | | |
| Navigazione | | | |
| Descrizione del sistema di navigazione | 43 | | |
| Premessa alla navigazione | | | |
| Impostazioni di navigazione | _ 44 | | |

Abbreviazioni utilizzate

| Abbreviazio- ne | Significato | |
|--------------------|---|--|
| A2DP | un profilo software per la trasmissione di dati tramite Bluetooth®, previsto per una trasmissione unidirezionale di dati audio | |
| ACC | Controllo adattivo velocità di crociera | |
| AF | Funzione che fa in modo che sia automaticamente impostata la frequenza con migliore ricezione dell'emittente selezionata. | |
| AM | Denominazione della gamma di frequenza radio | |
| ASR | Controllo dello scivolamento delle ruote motrici | |
| AVRCP | un profilo software per la trasmissione di dati tramite Bluetooth [®] , che supporta funzioni multimediali | |
| AV | Segnale sorgente audio/video - tipico dei lettori DVD o dei TV tuner | |
| ВТ | Bluetooth® - comunicazione wireless per la ricezione e l'invio di informazioni su dati e conversazioni | |
| DAB | Ricezione radio digitale | |
| DRM | Metodi tecnici per il monitoraggio o la restrizione dell'uso di contenuti relativi ai media digitali | |
| ESC | Controllo della stabilità | |
| FM | Denominazione della gamma di frequenza radio | |
| HFP | un profilo software per la trasmissione dati tramite Blue- tooth®, che consente la comunicazione tra un telefono cellu- lare e il dispositivo vivavoce presente nel veicolo | |
| GPS | Sistema satellitare per la determinazione della posizione | |
| GSM | sistema globale per la comunicazione mobile, lo standard più diffuso per i telefoni cellulari | |
| ID3 tag | una proprietà aggiuntiva di un file musicale, che consente la visualizzazione dei nomi di interpreti, brani, album e altro | |
| KESSY | sbloccaggio, avvio e bloccaggio senza chiave | |
| NTSC | Standard di codifica del segnale audiovisivo in America del Nord e America centrale, nonché in alcuni paesi del Sud-Est asiatico | |

| Abbreviazio- ne | Significato | |
|--------------------|--|--|
| PAL | Standard di codifica del segnale audiovisivo nella maggior parte dei paesi europei | |
| PI | Riconoscimento delle stazioni mediante un unico codice RDS, ad es. in occasione della regolazione di un'altra stazio- ne radio | |
| RDS | Sistema per la trasmissione di informazioni aggiuntive nella ricezione radio in banda di frequenza FM | |
| TMC | Servizio per la trasmissione di informazioni sul traffico al conducente | |
| TP | Identificazione programma per la trasmissione delle informazioni sul traffico | |
| vCard | Formato file .vcf per lo scambio di dati personali, soprattutto biglietti da visita elettronici; questi possono contenere il nome e il cognome, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi URL, loghi, foto e clip audio | |
| VIN | Numero d'identificazione del veicolo | |
| WMA | Formato audio compresso | |

Prendere dimestichezza col dispositivo

Informazioni introduttive

Avvertenze importanti

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Dichiarazione di conformità 4
Protezione componenti 4

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate **tutte le possibili varianti di allestimento del veicolo**, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato.

Pertanto nel vostro veicolo possono **non essere presenti tutti i componenti degli allestimenti** descritti nelle presenti istruzioni per l'uso.

Le dotazioni di allestimento del vostro veicolo sono riportate nel contratto. È possibile reperire maggiori informazioni dal partner ŠKODA ", presso il quale si è acquistato il veicolo.

Inoltre le presenti istruzioni devono intendersi esclusivamente come complementari alle informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso del veicolo. Il presente manuale dovrà quindi essere utilizzato solo in abbinamento alle istruzioni per l'uso aggiornate del vostro veicolo. La descrizione accurata di alcune delle funzioni riportate nelle presenti istruzioni è contenuta nelle istruzioni per l'uso del vostro veicolo.

Le **illustrazioni** possono differire leggermente dal vostro dispositivo e sono da intendersi solo come elementi di informazione generale.

ATTENZIONE

- Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida della vostra auto! Il conducente è totalmente responsabile del corretto funzionamento del veicolo.
- Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di tenere pienamente sotto controllo il veicolo pericolo d'incidente!

ATTENZIONE (continua)

- Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici provenienti dall'esterno, quali le sirene dei mezzi con priorità di transito (veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizione.
- La regolazione troppo alta del volume può causare danni all'udito!

Dichiarazione di conformità

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 4.

ŠKODA AUTO a.s. dichiara con la presente che i sistemi ŠKODA Infotainment sono conformi ai requisiti di base e alle ulteriori disposizioni della direttiva 1999/5/CE relativamente ad apparecchiature radio e a terminali di telecomunicazione.

ŠKODA AUTO a.s. dichiara con la presente che il "collegamento e l'utilizzo di questo dispositivo di comunicazione è autorizzato dalla Commissione nigeriana sulle comunicazioni".

Protezione componenti

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 4.

Alcune centraline elettriche sono dotate in fabbrica di una protezione componenti.

Tale protezione è stata messa a punto come meccanismo di protezione per i seguenti casi:

- per la limitazione funzionale di centraline montate in fabbrica o in officina successivamente al montaggio in un altro veicolo (ad es. dopo un furto);
- » per la limitazione funzionale di componenti azionati dall'esterno del veicolo;
- » per la possibilità di un montaggio o di una sostituzione legittima delle centraline nell'ambito di riparazioni effettuate presso un partner di assistenza ŠKODA $^{\eta}$.

Se è stata attivata la protezione componenti, sullo schermo del dispositivo sarà visualizzato il seguente messaggio **Protezione componenti**: al momento l'infotainment non è disp. in tutte le sue funzioni. Accendere il quadro strumenti.

¹⁾ Concetti utilizzati » Istruzioni per l'uso, capitolo Premessa.

Se la protezione da furti dei componenti non viene disattivata dopo l'accensione, rivolgersi a un partner di assistenza ŠKODA.

Panoramica del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Descrizione del dispositivo | 5 |
|--|---|
| Schermo a sfioramento (Touchscreen) | 5 |
| Accensione e spegnimento del dispositivo | 6 |
| Menu del dispositivo | 6 |
| Regolazione del volume | 6 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Descrizione del dispositivo

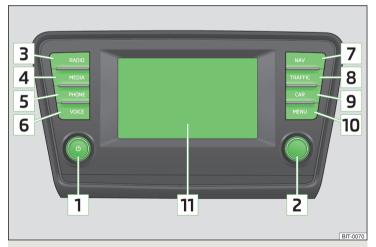


Fig. 1 Descrizione del dispositivo

Descrizione del dispositivo

- 1 (b) Accendere/spegnere il dispositivo; regolare il volume
- 2 Manopola dei menu per il richiamo e le conferme
- 3 (RADIO) Menu Radio » pagina 21
- 4 MEDIA Menu Media » pagina 26
- **5 PHONE** Menu **Telefono** » pagina 33
- 6 VOCE Sistema di comando vocale » pagina 13
- 7 NAV Menu Navigazione » pagina 43
- 8 (TRAFFIC) Elenco dei messaggi sul traffico » pagina 60
- 9 (AR) Impostazioni dei sistemi veicolo » pagina 63
- 10 MENU Visualizzazione dei menu del dispositivo » pagina 6
- 11 Schermo a sfioramento (touchscreen) » pagina 7

Schermo a sfioramento (Touchscreen)

Il dispositivo è dotato del cosiddetto schermo a sfioramento (touchscreen) $\boxed{1}$ » fig. 1 a pagina 5, che può essere azionato con un semplice sfioramento del dito.

ATTENZIONE

- Lo schermo può essere azionato con un leggero sfioramento del dito. Non esercitare alcuna pressione sullo schermo pericolo di danneggiamento!
- Non utilizzare oggetti per azionare lo schermo pericolo di danneggiamento!
- Per la pulizia non utilizzare solventi come benzina o trementina, che potrebbero esercitare un'azione aggressiva sulla superficie dello schermo.

Avvertenza

- Per pulire lo schermo dai segni lasciati dalle dita utilizzare un panno morbido, eventualmente impregnato con un po' di alcool denaturato. Eseguendo tale operazione prestare attenzione a non danneggiare altri componenti dell'abitacolo.
- Lo schermo non può essere azionato se si indossano guanti o se si utilizzano le unghie.
- Non apporre adesivi nell'area inferiore del dispositivo, sotto lo schermo, in quanto ciò potrebbe limitare la funzione zoom dei sensori.
- Per proteggere lo schermo è possibile utilizzare un'adeguata pellicola di protezione per schermi touchscreen, che non ne limiti la funzionalità.
- La luminosità dello schermo sarà regolata automaticamente in funzione della luminosità dell'abitacolo. L'impostazione automatica potrà tuttavia anche essere corretta manualmente » pagina 18.

Accensione e spegnimento del dispositivo

> Premere la manopola con il simbolo per accendere o spegnere il dispositivo.

Dopo l'accensione del dispositivo, viene riprodotta l'ultima fonte audio attivata prima dello spegnimento e riprodotto l'ultimo menu selezionato.

Se prima dello spegnimento del dispositivo era attivato il menu **Telefono** e non è stata attivata l'accensione o la funzione Bluetooth [®], sullo schermo comparirà il messaggio » pagina 34. Attivare l'accensione o la funzione Bluetooth [®] » pagina 20.

Se il dispositivo è attivato e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di accensione, il dispositivo si disattiva automaticamente. Dopo aver attivato l'accensione, il dispositivo si accenderà automaticamente.

Se si spegne il dispositivo utilizzando la manopola col simbolo (6), all'inserimento dell'accensione non si attiva automaticamente il dispositivo.

Nei veicoli dotati di sistema KESSY, il dispositivo si disattiva automaticamente dopo lo spegnimento del motore e l'apertura della porta. Se viene aperta dapprima la porta lato guida e successivamente viene spento il motore, anche il dispositivo si spegnerà.

Ad accensione disinserita, il dispositivo si disattiva automaticamente (protezione della batteria del veicolo dallo scaricamento) dopo circa trenta minuti.

Menu del dispositivo



Fig. 2 Menu del dispositivo

Richiamo del menu principale

> Azionare il tasto MENU.

Tasti funzione nel menu principale MENU

→ Menu Radio » pagina 21

ී - Menu **Media** » pagina 26

🖺 🕒 - Impostazioni del suono » pagina 18

🥍 - Impostazioni del dispositivo » pagina 17

🖹 - Impostazioni dei sistemi veicolo » pagina 63

Menu Navigazione » pagina 43

- Menu **Telefono** » pagina 33

Regolazione del volume

Aumento del volume

> Ruotare verso destra la manopola col simbolo (6).

Riduzione del volume

> Ruotare verso sinistra la manopola col simbolo (6).

Muto

> Portare il volume a 0 utilizzando la manopola col simbolo (6).

Avvertenza

- La modifica del volume è visualizzata sullo schermo del dispositivo.
- Una volta attivata la funzione Muto, sullo schermo comparirà il simbolo ≰.
- La regolazione troppo alta del volume può causare un rimbombo all'interno del veicolo.
- A causa di una riproduzione troppo alta o distorta gli altoparlanti del veicolo possono danneggiarsi.
- Gli altoparlanti nel veicolo sono tarati ad una potenza d'uscita del dispositivo pari a 4x20 W.
- Per l'equipaggiamento con Soundsystem, gli altoparlanti sono tarati per una potenza d'uscita totale dell'amplificatore pari a 570 W.

Utilizzo del dispositivo

Sullo schermo del dispositivo

Introduzione al tema

gina 4. Avvertenze importanti.

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Display di inserimento con tastiera numerica ______ 8
In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pa-

Questo capitolo tratta dell'utilizzo del dispositivo, delle operazioni con il touchscreen e dei vari tipi di tasti di inserimento.

Utilizzo

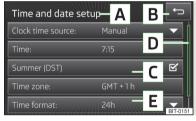


Fig. 3 **Visualizzazione sullo schermo**

Descrizione dell'immagine

- A Menu attualmente selezionato
- **B** Ritorno al menu superiore
- C Funzione con "Checkbox" ✓
- D Cursore Posizione nel menu, spostamento nel menu tramite movimento del dito sul cursore
- E Voce di menu con "Finestra di pop-up" ▼

Le aree dello schermo che permettono di confermare una funzione o un menu sono chiamati" **tasti funzione**".

I tasti funzione con sfondo bianco o verde sono attivi.

I tasti funzione con sfondo grigio non sono attivi.

Sensori di prossimità

Nell'area inferiore del dispositivo si trovano dei sensori di prossimità. Quando ci si avvicina allo schermo con la mano, il dispositivo passa dalla modalità di visualizzazione alla modalità di azionamento e i tasti funzione richiamabili sono presentati in rilievo.

Riga di stato

Nella parte alta dello schermo, nel menu principale di alcuni menu, si trova una riga di stato con indicazione dell'ora e della temperatura esterna, oltre a informazioni sul menu selezionato in quel momento.

Tasti funzione nel menu principale

Nella parte bassa dello schermo, nel menu principale di alcuni menu si trovano tasti funzione con simboli di funzioni o menu.

Selezione del menu/della voce di menu

- > con un movimento del dito sullo schermo nella direzione desiderata
- ruotando la manopola del menu 2 » fig. 1 a pagina 5

Se la selezione viene effettuata ruotando la manopola del menu 2, il menu selezionato sarà evidenziato in verde.

Conferma del menu/della voce di menu

- > sfiorando il tasto funzione con un dito
- > premendo la manopola del menu 2

Ritorno al menu superiore

in funzione del contesto

- > premendo ◆
- > premendo il tasto corrispondente accanto allo schermo
- > sfiorando con un dito lo schermo al di fuori della finestra di pop-up

Attivazione/disattivazione della funzione con "Checkbox"

avviene premendo il corrispondente tasto funzione

- > ☑ oppure ⑨ La funzione è inserita
- > □ oppure O La funzione è disinserita

Impostazione del valore desiderato

- > avviene toccando i tasti funzione con i simboli ▼/ ▲, ﴿/ ▶, -/ +
- > avviene sfiorando oppure muovendo il dito sulla scala

Avvertenza

In alcuni menu o voci di menu sarà visualizzata l'impostazione selezionata in quel momento, ad es. **Distanza: ... km** o **Distanza: ... mi**.

Display di inserimento con tastiera



Fig. 4 **Display di inserimento**

Il display di inserimento con tastiera serve ad inserire voci o a ricercare voci all'interno della memoria del dispositivo (ad es. contatti telefonici, indirizzi e altro ancora).

Descrizione dei tasti funzione

- 🛨 Ritorno al menu superiore
- Visualizzazione del menu con i contatti cercati, informazioni sul numero di contatti corrispondenti
- Cancella i caratteri nella riga di inserimento
- ☆ Passa da majuscolo a minuscolo e viceversa
- Visualizzazione del menu con i tasti della lingua selezionata, compresi i segni diacritici » pagina 19
- 123 Passa alle cifre e ai caratteri speciali
- §8 Passa ai caratteri speciali
- ABC Passa alle lettere alfabetiche
- _ Inserimento di uno spazio
- OK Conferma il testo scritto nella riga di inserimento

Azionando il tasto funzione della tastiera sul display di inserimento, appare il carattere necessario nella riga di testo $\boxed{\mathbf{A}}$.

Mentre si compone un testo, il sistema mette a disposizione esclusivamente le lettere e i simboli che permettono di formare concetti plausibili. Per i nomi composti da più parole, come ad esempio "Castiglione del Lago", ricordarsi di inserire lo spazio tra una parola e l'altra. Le voci devono essere inserite senza caratteri speciali (segni diacritici).

La ricerca dei concetti più adeguati avviene già quando si iniziano ad inserire i caratteri e pertanto non è necessario inserire il nome completo della voce che si sta digitando.

Accanto alla riga di testo A sarà visualizzato il numero di voci corrispondenti nel tasto funzione B.

I numeri compresi tra 1 e 99 indicano il numero delle voci adeguate che sono state trovate. Se viene trovato un numero ancora maggiore di voci, al posto del numero sarà visualizzato **. Se sono state trovate meno di 6 voci, sarà aperto automaticamente un elenco con le voci trovate.

Display di inserimento con tastiera numerica



Fig. 5 Display di inserimento con tastiera numerica

Utilizzare il display di inserimento con tastiera preferibilmente per l'inserimento dei numeri.

- 🖪 Schermo di inserimento nel menu **Telefono** » pagina 40.
- 🖪 Schermo di inserimento nel menu Navigazione » pagina 51

Utilizzo tramite il display MAXI DOT

Introduzione al tema

gina 4. Avvertenze importanti.

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Utilizzo tramite i tasti sulla leva di comando | 9 |
|--|----|
| Utilizzo tramite i tasti/le manopole di regolazione sul volante | |
| multifunzione - Audio | 9 |
| Utilizzo mediante i tasti/le manopole di regolazione sul volante | |
| multifunzione - Telefono | 11 |

Alcune funzioni del dispositivo vengono visualizzate anche sul display MAXI DOT $^{\eta}$. A seconda dell'allestimento possono essere utilizzate nei modi seguenti.

- Con i tasti della leva di comando » pagina 9
- Con i tasti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione » pagina 9

Avvertenza

Se l'accensione e le luci di posizione sono attive, si accendono anche i tasti e le manopole di regolazione sul volante multifunzione.

Utilizzo tramite i tasti sulla leva di comando

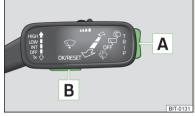


Fig. 6
Tasti sulla leva di comando

I singoli menu visualizzati nel display MAXI DOT e le rispettive voci di menu possono essere utilizzati con i tasti sulla leva di comando.

- A pressione lunga Richiamo del menu principale
- A pressione corta Scelta delle singole voci di menu e/o dei menu
- B pressione corta Scelta della voce di menu e/o del menu

Utilizzo tramite i tasti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione - Audio



Fig. 7 Volante multifunzione: tasti di comando e manopole di regolazione

Le singole voci di menu visualizzate sul display MAXI DOT nel menu **Audio** possono essere utilizzate con i tasti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione.

Le informazioni visualizzate sul display MAXI DOT (in base al menu selezionato)

- Radio
- banda di frequenza attuale della stazione radio;
- stazione in riproduzione in quel momento tra le stazioni radio in ricezione nella banda di frequenza indicata, se sono ricevibili meno di 5 stazioni;
- se sono disponibili più di 5 stazioni, sarà visualizzato un elenco delle stazioni ricevibili, con la possibilità di effettuare la selezione;
- Informazioni sul traffico TP.

Descrizione della visualizzazione sul display MAXI DOT » Istruzioni per l'uso, capitolo Sistema informativo

■ Media

■ Titolo del brano

Tasti di comando e manopole di regolazione del menu Audio

| Tasti di comando e manopole di regolazione del menu Audio | | | | |
|---|------------------------|---|--|--|
| Tasto/manopola | | Funzione | | |
| di regolazio- ne » fig. 7 | Operazione | Radio | Media | |
| 1 | Breve pressione | Cambiare la sorgente audio (cambiare | bande di frequenza e sorgenti associate) | |
| 1 | Pressione prolungata | | chiamare l'ultimo stato in funzione del contesto (ad ntonizzata o l'ultimo brano ascoltato) | |
| 2 | Breve pressione | Attivazione/disattivazione del segnale audio ^{a)} | Arresto/avvio della riproduzione del brano | |
| 2 | Ruotare verso l'alto | Aumento | del volume ^{b)} | |
| 2 | Ruotare verso il basso | Riduzione | del volume ^{b)} | |
| 3 | Breve pressione | Passare all'ultima stazione radio memorizzata nel- l'elenco delle stazioni o alla stazione radio memorizzata nell'elenco delle stazioni in memoria ^o Interrompere le notizie sulla viabilità | Passare al brano successivo ^{d)} | |
| 3 | Pressione prolungata | Interrompere le notizie sulla viabilità | Avanzamento veloced | |
| 4 | Breve pressione | Passare alla stazione radio precedente memoriz- zata nell'elenco delle stazioni o alla stazione radio memorizzata nell'elenco delle stazioni in memoria Interrompere le notizie sulla viabilità | Passare al brano precedente entro 5 s dalla riprodu- zione del brano, passare dopo 5 s all'inizio del brano ^d | |
| 4 | Pressione prolungata | Interrompere le notizie sulla viabilità | Riavvolgimento veloce | |
| 5 | Breve pressione | Interrompere le notizie sulla viabilità | Nessuna funzione | |
| 5 | Ruotare verso l'alto | Visualizzare l'elenco delle stazioni disponibili Sfogliare verso l'alto | Passare al brano precedente ^{d)} | |
| 5 | Ruotare verso il basso | Visualizzare l'elenco delle stazioni disponibili Sfogliare verso il basso | Passare al brano successivo ^{d)} | |
| 6 | Breve pressione | Richiamo del | menu principale | |

a) L'audio viene riattivato, premendo e/o ruotando la manopola di regolazione 2]. La riproduzione delle istruzioni del navigatore non viene disattivata.

Þ-

b) Se il sistema emette messaggi acustici durante il dialogo del comando vocale del dispositivo, ciò modificherà il volume di tali messaggi acustici.

c) Scelta dipendente dal contesto.

d) Non vale per AUX.

Avvertenza

I veicoli equipaggiati con sistema audio CANTON® sono dotati di un set di altoparlanti con diffusore centrale e subwoofer.

Utilizzo mediante i tasti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione - Telefono



Fig. 8 Volante multifunzione: tasti di comando e manopole di regolazione

Le singole voci di menu visualizzate sul display MAXI DOT nel menu **Telefono** possono essere utilizzate con i tasti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione.

Tasti di comando e manopole di regolazione del menu telefono

| Tasto/manopola di rego- lazione » fig. 8 | Operazione | Funzione |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Breve pressione | Muto (MUTE) |
| 1 | Ruotare verso l'alto | Aumento del volume |
| 1 | Ruotare verso il basso | Riduzione del volume |
| 2 | Breve pressione | Accettazione della chiamata, interruzione della conversazione, ingresso nel menu principale del telefo- no, registro delle chiamate, chiamare un contatto selezionato |
| 2 | Pressione prolungata | Respingere la chiamata, richiamare l'ultimo numero (redial) |
| 3 | Ruotare verso l'alto/il bas- so | Elenco chiamate, voce di menu precedente |
| 3 | Breve pressione | Conferma della voce di menu selezionata |
| 4 | Breve pressione | Ritorno ad un livello superiore del menu |
| 4 | Pressione prolungata | Ritorno al menu principale |

Funzione di conversazione telefonica nel display MAXI DOT

Possono essere selezionate le sequenti funzioni in base al contesto.

Chiamata in arrivo

- Accetto accettare una chiamata in arrivo
- ⋒ Rifiuta rifiutare una chiamata in arrivo
- /k Ignora ignorare una chiamata in arrivo

Chiamata in uscita

Chiamata in corso

- La Sp. microf. disattiva il microfono
- Q Acc. micr. attiva il microfono

Simboli sul display MAXI DOT

| Simbolo | Significato | |
|--|---|--|
| [III] | Stato di carica della batteria del telefono ^{a)} | |
| | Potenza del segnale ^{a)} | |
| 8 | Un telefono è collegato al dispositivo | |
| Chiamate senza risposta (se sono presenti più chiamate senza risposta, accanto al simbolo sarà visualizzato il n mero di chiamate senza risposta) | | |

a) Questa funzione è supportata solo da alcuni telefoni cellulari.

Elenco chiamate

Sul display MAXI DOT potrà essere visualizzato e utilizzato solo l'elenco delle chiamate.

Se l'elenco delle chiamate non contiene alcuna voce, sul display MAXI DOT sarà visualizzato il seguente messaggio **Elenco vuoto**.

Nell'elenco chiamate per le singole voci saranno visualizzati i sequenti simboli.

| Simbolo | Significato | |
|----------------|-------------------------|--|
| → 9 | Chiamata in arrivo | |
| & → | Chiamata in uscita | |
| 26 | Chiamata senza risposta | |

Utilizzo tramite i tasti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione - Navigazione



Fig. 9 Volante multifunzione: tasti di comando e manopole di regolazione

Le singole voci di menu visualizzate sul display MAXI DOT nel menu **Navigazione** possono essere utilizzate con i tasti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione.

La procedura di navigazione è in corso

Saranno visualizzate istruzioni di navigazione di tipo grafico e ulteriori informazioni sul percorso e sulla destinazione.

La procedura di navigazione non è in corso

Sarà visualizzata l'immagine di una bussola/veicolo per raffigurare la posizione attuale del veicolo in relazione ai punti cardinali.

Ruotando successivamente la manopola di regolazione $\boxed{\mathbf{2}}$ » fig. 9, sul volante multifunzione sarà visualizzato il menu **Ultime destinazioni**.

Nel menu visualizzato è presente la voce di menu **Indirizzo casa** e un elenco delle ultime destinazioni.

Se viene selezionata una delle voci del menu, saranno visualizzati il nome della destinazione e le seguenti voci:

- OK inizio della procedura di navigazione
- Annulla ritorno al menu Navigazione; sarà visualizzata l'immagine della bussola/del veicolo

Se è stata selezionata la voce di menu **Indirizzo casa** e l'indirizzo di casa non è definito, sarà visualizzato il messaggio: **Inserire dal sist. infotainment l'indirizzo di casa**.

Tasti di comando e manopole di regolazione del menu Navigazione

| Tasto/manopola di regolazio- ne » fig. 9 | Operazione | Funzione | |
|--|------------------------|--|--|
| 1 | Premere | Interrompere le attuali istruzioni del navigatore | |
| 1 | Ruotare verso l'alto | Aumentare il volume delle istruzioni del navigatore | |
| 1 | Ruotare verso il basso | Abbassare il volume delle istruzioni del navigatore | |
| 2 | Breve pressione | Ripetere le ultime istruzioni del navigatore o precisarle e/o confermare una voce di menu nell'elenco delle ultime destinazioni | |
| 2 | Ruotare verso l'alto | Visualizzare la selezione per l'arresto della guida a destinazione o visualizzare l'elenco delle ultime d | |
| 2 | Ruotare verso il basso | stinazioni | |
| 3 | Breve pressione | Ritorno ad un livello superiore del menu | |
| 3 | Pressione prolungata | Ritorno al menu principale | |

Sistema di comando vocale

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui sequenti argomenti:

| Condizioni per il funzionamento | 13 |
|---|----|
| Attivazione/Disattivazione | 14 |
| Supporto relativo al sistema di comando vocale | 14 |
| Utilizzo | 15 |
| Mancato riconoscimento di un comando vocale | 15 |
| Possibilità di correzione dell'inserimento di un comando vocale | 15 |
| Arresto/ripristino dell'inserimento comando vocale | 15 |
| Comandi vocali non contenuti nell'aiuto | 15 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Alcune funzioni del dispositivo possono essere azionate mediante comandi vocali. In questo modo si facilita la gestione del dispositivo e aumenta la comodità durante la guida della propria auto.

Il sistema di comando vocale può essere utilizzato nei menu Radio, Media, Telefono e Navigazione.

Il sistema di comando vocale può essere impiegato dal conducente e dal passeggero anteriore.

ATTENZIONE

- È di importanza primaria prestare attenzione al traffico! Il conducente è totalmente responsabile della sicurezza su strada. Utilizzare il sistema solo se le condizioni del traffico consentono di tenere pienamente sotto controllo il veicolo pericolo d'incidente!
- Il sistema di comando vocale non si deve utilizzare in caso di emergenza o in situazioni di stress. In tali situazioni è possibile che i comandi vocali non vengano riconosciuti. Talvolta non è possibile stabilire il collegamento telefonico oppure ci vuole troppo tempo prima di riuscire ad effettuare la telefonata. Il numero di emergenza deve essere chiamato manualmente!

Condizioni per il funzionamento

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 13.

Condizioni per il funzionamento del sistema di comando vocale.

- ✓ L'accensione è inserita.
- ✓ Il dispositivo è acceso.
- ✓ Non è in corso alcuna conversazione telefonica.
- Il sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio non è attivo.

Condizioni per la migliore comprensibilità dei comandi vocali.

- > I comandi vocali devono essere pronunciati solo quando sullo schermo o sul display informativo viene visualizzato il simbolo ۅ.
- > Parlare con un volume di voce normale senza accenti e pause superflue.
- > Evitare una pronuncia poco chiara.
- > Chiudere porte, finestrini e tetto scorrevole per evitare influenze esterne che potrebbero disturbare il funzionamento del sistema di comando vocale.
- A velocità più elevate si consiglia di pronunciare i comandi vocali con un volume di voce maggiore, per evitare che questi siano coperti dall'innalzamento dei rumori ambientali.
- > Durante il comando vocale limitare i rumori secondari all'interno del veicolo, ad es. altri occupanti che parlano contemporaneamente.

ATTENZIONE

Per alcune lingue non è disponibile il sistema di comando vocale. Il dispositivo avvisa di tale eventualità mediante un messaggio di testo visualizzato sullo schermo in base alle impostazioni della lingua del dispositivo » pagina 17.

Avvertenza

- Durante il comando vocale non sono riprodotte né le istruzioni di navigazione né le informazioni sul traffico.
- Alcuni comandi vocali, in base alla lingua di comunicazione scelta, devono essere pronunciati sillabando le singole parole, ad esempio la selezione della sorgente Scheda "S D"uno.

Attivazione/Disattivazione



Fig. 10 Volante multifunzione

Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 13.

Attivazione del sistema di comando vocale

- > Premendo brevemente il tasto VOICE sul dispositivo.
- > Premendo brevemente il tasto con il simbolo → 1 sul volante multifunzione.

L'attivazione del sistema di comando vocale viene segnalata tramite un segnale acustico e nello schermo del dispositivo appare un elenco con i comandi vocali di base per quel dato menu.

La visualizzazione del menu e il segnale acustico possono essere disattivati/ attivati » pagina 20.

Disattivazione del sistema di comando vocale

- > Premendo a lungo o due volte il tasto WOLE sul dispositivo.
- > Premendo a lungo o due volte il tasto con il simbolo ?→ sul volante multifunzione.
- > Sfiorando lo schermo con un dito (ad eccezione del tasto funzione con il simbolo $\mathbb{Q}_{\mathbf{n}}$).
- > Premendo un tasto sul dispositivo (ad eccezione di una breve pressione del tasto (voce).
- > Pronunciando il comando vocale Annullare sistema di comando vocale.

Supporto relativo al sistema di comando vocale

Leggere e rispettare dapprima !! a pagina 13.

Avvio dell'introduzione

Se si pronuncia il comando vocale **Avvia introduzione**, sarà riprodotta una delle sette parti dell'introduzione ai comandi vocali.

È possibile richiamare singole parti dell'introduzione pronunciando il comando vocale **Introduzione parte ...** e un numero da 1 a 7.

Aiuto

Una volta pronunciato il comando vocale **Aiuto** si renderà disponibile un menu con i possibili comandi vocali dipendenti dal contesto. In alcuni casi, pronunciando di nuovo il comando vocale **Aiuto**, si riproduce un'altra parte del sistema di supporto con il menu contenente altro possibili comandi vocali.

L'aiuto non contiene tutti i possibili comandi.

Utilizzo

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 13.

Il sistema di comando vocale si può utilizzare in prevalenza secondo la modalità "Di', ciò che vedi".

Pronunciare le descrizioni dei tasti funzione evidenziati in verde. Ad es. il tasto funzione **Chiama n.** può essere richiamato con il comando vocale "**Chiamare numero**".

Impostazioni del sistema di comando vocale » pagina 20.

Simboli nel menu del sistema di comando vocale

- () si riproduce un comando vocale
- 🖫 viene bloccato l'inserimento del comando vocale » pagina 15
- si riconosce un comando vocale

Quando il sistema riproduce un messaggio vocale, non è necessario attendere il completamento della riproduzione del messaggio. Il messaggio viene interrotto premendo brevemente il tasto (vote) o il tasto con il simbolo $^{\circ}$ * sul volante multifunzione. In tal modo si interrompe la riproduzione del messaggio vocale e il sistema ritorna ad attendere un nuovo comando vocale.

Mancato riconoscimento di un comando vocale

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 a pagina 13.

Quando il sistema non riconosce un comando vocale, risponde con il messaggio **Prego?** e a questo punto è possibile pronunciare nuovamente il comando vocale.

Se il sistema non riconosce il secondo comando vocale, sarà ripetuto l'aiuto e sarà possibile inserire un nuovo comando.

Se il sistema non riconosce neppure il terzo comando vocale, il sistema risponde con **Comando vocale annullato.** e il comando vocale viene interrotto.

Possibilità di correzione dell'inserimento di un comando vocale

Leggere e rispettare dapprima 📙 a pagina 13.

Un comando vocale può essere corretto, modificato o inserito di nuovo premendo brevemente il tasto (₩0€) sul dispositivo o il tasto con il simbolo ?« sul volante multifunzione. Questo è comunque possibile sono se è visualizzato il simbolo $\underline{\mathring{}}$.

Non si deve dunque attendere il momento in cui il comando vocale viene riconosciuto dal sistema.

Arresto/ripristino dell'inserimento comando vocale

Leggere e rispettare dapprima 🗓 a pagina 13.

In alcuni menu è possibile arrestare il procedimento di inserimento di un comando vocale ruotando la manopola del menu 2 » fig. 1 a pagina 5.

A quel punto il simbolo visualizzato sul display del dispositivo o sul display informativo passerà da ${\mathbb Q}$ a ${\mathbb Q}$.

Ripristino dell'inserimento

- > premendo il tasto funzione con il simbolo 🤄
- > premendo il tasto (VOCE) sul dispositivo;
- > premendo il tasto con il simbolo ? sul volante multifunzione.

Comandi vocali non contenuti nell'aiuto

Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 13.

Comandi vocali per richiamare menu, cartelle e directory nei singoli menu.

| Funzione | Comando vocale |
|--|-------------------|
| Ritorno al menu precedente | Indietro |
| | Pagina successiva |
| Sfogliare nel menu/elenco/di- rectory | Pagina precedente |
| | Prima pagina |
| | Ultima pagina |

Comandi vocali per i parametri di navigazione

| Funzione | Comando vocale |
|--|---|
| Attivare/disattivare le istru- | Attivazione delle istruzioni di navigazione |
| zioni di navigazione | Disattivazione delle istruzioni di navigazione |
| Attivare/disattivare la guida a destinazione con l'ausilio del- le notizie sulla viabilità TMC | Attivazione percorso dinamico Attivazione navigazione dinamica |
| | Disattivazione percorso dinamico Disattivazione navigazione dinamica |
| Attivare/disattivare la visua- lizzazione dei segnali stradali | Visualizzazione segnaletica stradale sulla cartina |
| nello schermo del dispositi- vo » pagina 48 | Disattivazione segnaletica stradale sulla cartina |
| Inserire/disinserire la segna- | Attivazione segnalazione corsia |
| lazione corsia nello schermo del dispositivo » pagina 59 | Disattivazione segnalazione corsia |
| Mostrare/nascondere i sim- | Visualizzazione preferiti |
| boli dei preferiti nella cartina | Disattivazione preferiti |
| | |

Comandi vocali per consultare le informazioni sul percorso

| Funzione | Comando vocale |
|---|-----------------------------|
| Informazioni relative alla di- stanza dalla destinazione | Distanza dalla destinazione |
| Informazioni relative all'ora di arrivo a destinazione | Ora di arrivo |
| Informazioni relative alla du- rata del viaggio per raggiun- gere la destinazione | Durata viaggio |

Comandi vocali per i simboli nel menu con le impostazioni della raffigurazione cartina

| Simbolo | Comando vocale |
|--|----------------------|
| 265 | Cartina "2 D" |
| ₹ <u></u> | Cartina "3 D" |
| © (2) | Cartina destinazione |
| of the second se | Cartina generale |

Comandi vocali per i simboli per il comando di raffigurazione schedina

| Simbolo | Comando vocale | |
|--------------|---|--|
| | Zoom orientativo | |
| ·ģ· | Cartina posizione | |
| , @00 | Autozoom | |
| | Scala > Metro Chilometro Yard Miglia ad es. Scala cinque chilometri | |

L'indirizzo di destinazione si deve definire tramite la pronuncia in successione del nome della località, della strada e del numero civico passo dopo passo, secondo le istruzioni del sistema. I dati di navigazione devono contenere il numero civico.

Si può pronunciare il numero civico ed eventualmente un'aggiunta a completamento dell'indirizzo sotto forma di un numero. Se il numero civico e l'eventuale aggiunta a completamento dell'indirizzo è presente nella strada inserita, il sistema offre successivamente la combinazione di numeri trovata.

Impostazioni del dispositivo

Menu Setup

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 17 |
|---|----|
| Impostazioni suono | 18 |
| Impostazioni schermo | 18 |
| Impostazioni ora e data | 19 |
| Impostazioni della tastiera | 19 |
| Impostazione delle altre lingue per la tastiera | 19 |
| Impostazioni delle unità di misura | 19 |
| Impostazioni del sistema di comando vocale | |
| Ripristino delle impostazioni standard | 20 |
| Impostazioni Bluetooth® | 20 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Questo capitolo tratta delle impostazioni di base del dispositivo.

Altre impostazioni sono descritte nei singoli menu

- Radio » pagina 24
- Media » pagina 27
- Telefono » pagina 35
- Navigazione » pagina 44
- Impostazioni dei sistemi veicolo » pagina 63

Menu principale



Fig. 11 Impostazioni del dispositivo: Menu principale

Nel menu principale si possono impostare i parametri di base del dispositivo.

Richiamo del menu principale

> Premere il tasto $\stackrel{\text{MENU}}{\longrightarrow}$ \rightarrow il tasto funzione con il simbolo $\textcircled{s}^{\bullet}$.

Menu nel menu principale per le impostazioni del dispositivo

- Suono Impostazioni del suono» pagina 18
- Schermo Impostazioni dello schermo» pagina 18
- Ora e data Impostazioni di ora e data» pagina 19
- Lingua / Language Impostazione della lingua del dispositivo¹⁾
- Tastiera: Visualizzazione della tastiera per l'inserimento di testi » pagina 19
- Altre lingue per la tastiera Possibilità di inserire altri caratteri validi, diversi da quelli della lingua selezionata » pagina 19
- Unità di misura Impostazione delle unità » pagina 19
- Sistema di comando vocale Impostazione del sistema di comando vocale » pagina 20
- Rimozione sicura scheda SD 1 Rimozione sicura della scheda di memoria SD dal vano 1
- Rimozione sicura scheda SD 2 Rimozione sicura della scheda di memoria SD dal vano 2
- Rimozione sicura supporto USB Rimozione sicura della sorgente USB
- Impostazioni standard Ripristino delle impostazioni standard » pagina 20
- Bluetooth Impostazioni della funzione Bluetooth®» pagina 20
- Informazioni sistema Visualizzazione delle informazioni di sistema
- N° comp. dispositivo: ... Numero di serie del dispositivo
- Hardware: ... Hardware utilizzato

Non è sempre possibile garantire la corretta visualizzazione dei caratteri specifici per il paese (ad es. per informazioni nei tag ID3).

- *Software: ...* Versione software
- Database navigazione: ... Versione dei dati di navigazione
- Codec media: ... Versione dei codec media
- Aggiornamento del software Aggiornamento manuale del software
- Copyright Le informazioni sulle licenze utilizzate e sui diritti d'autore sono visualizzate sempre solo in lingua inglese

Impostazioni suono



Fig. 12 Impostazioni suono/Impostazioni Balance - Fader

- **>** Premere il tasto (MENU) → (S^{\bullet}) → Suono.
- Volume Regolazione del volume
 - Messaggio sul traffico Regolazione del volume per i notiziari sul traffico (TP)
- Istruz. navigatore Regolazione del volume delle istruzioni di navigazione
- Sistema di comando vocale Regolazione del volume del sistema di comando vocale
- Volume max. all'accensione Regolazione del volume massimo all'accensione dell'impianto
- Adattam. autom. volume (GALA) Aumento del volume con l'aumento della velocità
- Volume Ipod Regolazione del volume dell'iPod collegato (sull'ingresso IN MEDIA)
 - Basso volume basso
 - Media volume medio
 - Alto volume alto

- Volume AUX Regolazione del volume del dispositivo collegato tramite AUX
 - Basso volume basso
 - Media volume medio
 - Alto volume alto
- Audio Bluetooth Regolazione del volume del dispositivo Bluetooth® collegato
 - Basso volume basso
 - Media volume medio
 - Alto volume alto
- Abbassam. audio: Regolazione dell'abbassamento del volume audio con controllo della distanza di parcheggio attivo
 - Off disattivate
 - Debole debole abbassamento
 - Media medio abbassamento
 - Forte forte abbassamento
- Bassi medi alti Regolazione dei toni bassi, medi e alti
- Balance Fader Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e lato destro, zona anteriore e zona posteriore
- Suono di conferma Attivazione/disattivazione del suono di conferma premendo un tasto funzione
- No audio navig. durante le telefonate Attivazione/disattivazione delle istruzioni di navigazione durante una conversazione telefonica (se si utilizza un telefono collegato con il dispositivo)
- Subwoofer Regolazione del volume del subwoofer
- Impostazioni ampliate CANTON Impostazione del sistema audio Canton®
 - Selezione suono equalizzatore Impostazione dell'equalizzatore
 - Musica Musica
 - Lingua Lingua
 - Sound Focus: Impostazione dell'ottimizzazione spaziale della percezione del suono
 - Off Impostazione per l'intero abitacolo
 - Davanti Impostazione ottimizzata per gli occupanti dei sedili anteriori
 - Conducente Impostazione ottimizzata per il conducente
 - CANTON Surround Sistema virtuale surround Canton® (attivo durante la riproduzione media)

Impostazioni schermo

> Premere il tasto (MENU) → (SP) → **Schermo**.

- Display Off (fra 10 secondi) Attivazione/Disattivazione dello schermo nella cosiddetta modalità di risparmio energetico¹⁾
- Luminosità: Impostazione della luminosità dello schermo
- Massima livello più chiaro possibile
- Alta livello chiaro
- Media livello medio
- Bassa livello scuro
- Minima livello più scuro possibile
- Suono di conferma Attivazione/disattivazione del suono di conferma premendo un tasto funzione
- Orologio in modalità standby Visualizzazione dell'ora e della data sullo schermo con accensione inserita e dispositivo disattivato

Impostazioni ora e data

- **>** Premere il tasto \bigcirc → \bigcirc Ora e data.
- Sorgente oraria: Tipo di impostazione dell'ora
- Manuale Impostazione manuale dei valori
- GPS Rilevamento dei valori da segnale GPS ricevuto
- Orologio: Impostazioni dell'ora
- Ora legale Attivazione/Disattivazione dell'impostazione dell'ora legale
- Fuso orario: Selezione del fuso orario
- Formato ora: Impostazione del formato dell'ora
- = 12h
- = 24h
- Data: Impostazioni della data
- Formato data: Impostazione del formato della data
- GG.MM.AAAA Giorno Mese Anno
- AAAA-MM-GG Anno Mese Giorno
- MM-GG-AAAA Mese Giorno Anno

Impostazioni della tastiera

- **>** Premere il tasto MENU → P → Tastiera: .
- ABC Disposizione dei tasti in ordine alfabetico
- QWERTY Disposizione dei tasti nel sistema QWERTZ (secondo la disposizione dei tasti del computer)

Impostazione delle altre lingue per la tastiera

> Premere il tasto \bowtie → \bowtie → Altre lingue per la tastiera.

In questo menu si può selezionare la disposizione dei caratteri della tastiera per la lingua corrispondente e pertanto si può ampliare l'opzione per un inserimento veloce dei caratteri utilizzati nella lingua selezionata.

Ci si può spostare tra le lingue prescelte nel display di inserimento con la tastiera premendo $oldsymbol{o}$ » pagina 8.

Impostazioni delle unità di misura

- **>** Premere il tasto MENU → $\textcircled{9}^{\bullet}$ → Unità di misura.
- Distanza: Unità di distanza
 - km Chilometri
- mi Miglia
- Velocità: Unità di velocità
 - km/h Chilometri/ora
- km/h Miglia/ora
- Temperatura: Unità di temperatura
 - °C Gradi Celsius
 - °F Gradi Fahrenheit
- Volumi: Unità di volume
- I Litri
- gal (US) Galloni (US)
- gal (UK) Galloni (UK)
- Consumo: Unità di consumo
- I/100km Litri per 100 km
- km/l Chilometri per litro
- mpg (US) Miglia per gallone (US)
- mpg (UK) Miglia per gallone (UK)
- Consumo di gas: Unità di consumo del gas
- L- /100 Chila - - 100 hila - -
- kg/100km Chilogrammi per 100 chilometri
- km/kg Chilometri per chilogrammo
- m³/100 km Metri cubi per 100 chilometri
- km/m³ Chilometri per metro cubo

Se entro 10 secondi lo schermo non viene attivato, avvicinandocisi, toccandolo o azionando la manopola del menu [2] » fig. 1 a pagino 5, lo schermo rimane nero. Avvicinando la mano, toccando lo schermo oppure azionado la manopola del menu [2], lo schermo sarà nuovamente attivato.

- Pressione: Unità di pressione per la pressione pneumatici
- kPa Kilopascal
- bar bar
- psi Libbre per pollice quadrato

Impostazioni del sistema di comando vocale

- > Premere il tasto (MENU) → ③° → Sistema di comando vocale.
- Stile dialogo: Impostazione dello stile di dialogo
- Lungo Dialogo lungo (il sistema riproduce i messaggi audio senza abbreviarli)
- Breve Dialogo breve (il sistema abbrevia alcuni messaggi audio o li sostituisce con un segnale acustico)
- Visualizz. comandi impartibili Attivazione/Disattivazione della visualizzazione del menu con comandi vocali di base all'avvio del sistema del comando vocale
- Suono avvio sist. di com. vocale Attivazione/Disattivazione del segnale acustico di avvio del sistema di comando vocale
- Suono fine sist. di com. vocale Attivazione/Disattivazione del segnale acustico allo spegnimento del sistema di comando vocale
- Suono immissione in dialogo voc. Attivazione/Disattivazione del segnale acustico per la possibilità di inserimento di un comando vocale

Ripristino delle impostazioni standard

- **>** Premere il tasto (MENU) → $\textcircled{9}^{\bullet}$ → Impostazioni standard.
- Ripristina impostazioni standard Ripristino di tutte le impostazioni standard
- Suono Ripristino delle impostazioni del suono
- Radio Ripristino delle impostazioni radio
- Veicolo Ripristino delle impostazioni dei sistemi del veicolo
- Telefono Ripristino delle impostazioni del telefono
- Media Ripristino delle impostazioni dei media
- Sistema di comando vocale Ripristino delle impostazioni del sistema di comando vocale
- Navigazione Ripristino delle impostazioni di navigazione
- Bluetooth Ripristino delle impostazioni della funzione Bluetooth®
- Sistema Ripristino delle impostazioni del sistema

1) A2DP e AVRCP sono profili Bluetooth® che supportano le funzioni multimediali.

Impostazioni Bluetooth®

- > Premere il tasto MENU → ③ → Bluetooth.
- Bluetooth Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth®
- Visibilità: Attivazione/disattivazione della visibilità dell'unità Bluetooth® per altri dispositivi
- Visibile Attivazione permanente della visibilità
- Non visibile Disattivazione della visibilità
- All'accensione Attivazione della visibilità per 5 minuti successivamente all'inserimento dell'accensione o fino a quando la velocità di marcia non supera il valore di 5 km/h
- Nome: Apertura del display di inserimento con tastiera Modifica del nome del dispositivo
- Disp. accoppiati Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth® accoppiati, collegamento o eliminazione di un dispositivo accoppiato, eliminazione dell'elenco dei dispositivi accoppiati
- Canc. tutte Cancellazione di tutti i dispositivi Bluetooth® accoppiati
- 🗓 Cancellazione del dispositivo Bluetooth® accoppiato
- Ricerca dispositivi Ricerca di dispositivi esterni disponibili con funzione Bluetooth[®] attivata e visibilità inserita
- Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP) Attivazione/Disattivazione della possibilità di collegamento del profilo Bluetooth® A2DP e AVRCP¹⁾

Audio

Radio

Utilizzo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 21 |
|---|----|
| Lista delle stazioni disponibili | 22 |
| Ricerca e memorizzazione delle stazioni radio | 22 |
| Ricerca delle stazioni disponibili (Scan) | 23 |
| Loghi emittenti | 23 |
| Notiziari sul traffico | 23 |
| Informazioni sull'emittente (DAB) | 24 |
| | |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Il dispositivo consente la ricezione radio analogica delle bande di frequenza FM e AM, nonché la ricezione radio digitale DAB.

La ricezione radio DAB consente la trasmissione di più stazioni in un cosiddetto "ensemble" su una sola frequenza. Inoltre consente la trasmissione di dati aggiuntivi e di informazioni (ad es. notizie, sport, meteo, avvisi, ecc.).

ATTENZIONE

- Parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o rilievi montuosi possono disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.
- Per veicoli con antenne poste sui cristalli, se i cristalli presentano lamine o adesivi rivestiti in metallo, possono presentarsi problemi di ricezione.
- Nei paesi in cui la funzione RDS non è supportata in maniera ottimale, consigliamo di disattivare l'impostazione RDS nonché quella AF. In caso contrario tali impostazioni possono influenzare il funzionamento della radio.

Menu principale

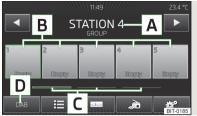


Fig. 13 Radio: Menu principale

🕮 Leggere e rispettare dapprima 📙 a pagina 21.

Descrizione dell'immagine » fig. 13

- A La stazione radio selezionata (denominazione o frequenza)
- B Tasti stazione
- C Gruppi di memorizzazione dei tasti stazione
- D Scelta della banda di frequenza radio (FM / AM / DAB)
- Commutazione della stazione o nella lista delle stazioni disponibili o tra i tasti stazione in base all'impostazione del menu Tasti direzionali: » pagina 24. Impostazioni
- ≡ Elenco delle stazioni disponibili » pagina 22
- Ricerca stazioni manuale/semiautomatica » pagina 22
- Informazioni sulle stazioni radio (DAB) » pagina 24
- Impostazioni radio

Per ogni banda di frequenze radio (FM / AM / DAB) sono a disposizione 15 tasti stazione per la memorizzazione delle stazioni radio stesse. Questi tasti stazione sono suddivisi in tre gruppi di memoria.

Richiamo del menu principale

> Azionare il tasto (RADIO).

Scelta della banda di freguenza radio

> Premere più volte il tasto (RADIO).

oppure

> Premere il tasto funzione D » fig. 13 e selezionare la banda desiderata.

Simboli informativi sullo schermo

| Simbolo | Significato |
|---------|--|
| TP | Stazione che trasmette comunicati sul traffico |
| no TP | Non è disponibile il segnale per le informazioni sul traffico oppure la stazione scelta non trasmette notiziari sul traffico |
| RDS OFF | La funzione RDS è disinserita (FM) |
| AF OFF | La funzione Frequenza alternativa (AF) è disinserita (FM) |

Lista delle stazioni disponibili



Fig. 14 Esempio di lista delle stazioni disponibili: FM / DAB

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 21.

Le stazioni con un segnale sufficientemente forte si rilevano dall'**Elenco delle stazioni disponibili**. Il dispositivo ricerca automaticamente tali stazioni.

Visualizzazione dell'elenco delle stazioni

> Nel menu Radio premere il tasto funzione ≔.

Simboli informativi sullo schermo

| Simbolo | Significato |
|--------------------|--|
| ☆ | Stazione che è memorizzata in un tasto stazione |
| • | Stazione radio attualmente selezionata |
| TP | Stazione che trasmette comunicati sul traffico |
| Pop (ad es.) | Tipo di programma trasmesso (FM) |
| R2 (ad es.) | Tipo di trasmissione regionale (FM) |
| * | Il segnale non è disponibile (DAB) |
| | Stazione radio con riproduzione delle immagini (slideshow) (DAB) |

Aggiornamento della lista delle stazioni

Nella banda FM, l'elenco delle stazioni si aggiorna di continuo, automaticamente.

Nelle bande AM e DAB, occorre eseguire un aggiornamento manuale premendo il tasto funzione ().

Tipi di ordinamento delle stazioni radio nella lista delle stazioni (FM)

- > Alfabeto ordinamento alfabetico in base al nome della stazione
- **> Gruppo** ordinamento in base al tipo di programmi trasmessi

Ricerca e memorizzazione delle stazioni radio

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 21.

Una stazione radio può essere ricercata nel seguente modo e memorizzata in un tasto stazione.

Processo automatico di ricerca delle stazioni

Le stazioni impostate automaticamente si trovano nella lista delle stazioni disponibili.

Processo semiautomatico di ricerca delle stazioni

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione
- **>** Premere il tasto funzione \triangleleft oppure \triangleright .

Il dispositivo cerca la banda radio, finché non viene impostata la prima stazione ricevibile.

Ricerca manuale delle stazioni

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione 🔤.
- Impostare la stazione desiderata tramite i tasti funzione < / > oppure muovendo il cursore sullo schermo.

Memorizzazione di una stazione radio in un tasto funzione

> Premere a lungo la stazione desiderata nell'elenco delle stazioni disponibili.

Sarà visualizzato un elenco di tasti stazione B » fig. 13 a pagina 21.

> Premere il tasto stazione B nel quale si desidera memorizzare la stazione desiderata.

oppure

- > Impostare la stazione radio desiderata in modo manuale o semiautomatico.
- Tenere premuto a lungo il tasto stazione desiderato B fino all'emissione di un segnale acustico.

Si può commutare tra i gruppi di memorizzazione con i singoli tasti stazione mediante i tasti funzione C.

Ricerca delle stazioni disponibili (Scan)

Leggere e rispettare dapprima !! a pagina 21.

La funzione riproduce una dopo l'altra tutte le stazioni ricevibili per alcuni secondi ciascuna.

Attivazione

▶ Premere la manopola del menu 2 » fig. 1 a pagina 5.

oppure

> Nel menu **Radio** premere il tasto funzione $\textcircled{r} \rightarrow$ **Scan**.

Disattivazione

> Premere la manopola del menu 2.

oppure

> Premere un tasto funzione a piacere sullo schermo del dispositivo.

Dopo la disattivazione della funzione, il dispositivo riproduce la stazione in cui la funzione è stata interrotta.

Loghi emittenti

Leggere e rispettare dapprima 📙 a pagina 21.

Ai tasti stazione **B**) » fig. 13 *a pagina 21* è possibile assegnare loghi (immagini) delle stazioni radio.

Memorizzazione automatica del logo dell'emittente (FM / DAB)

- > Prima di memorizzare le stazioni radio nei tasti stazione premere nel menu Radio il tasto funzione ③ → Impostazioni ampliate.
- Attivare la voce di menu Memorizz. automatica loghi emittenti » pagina 25, Impostazioni ampliate (FM) oppure » pagina 25, Impostazioni ampliate (DAB).

Quando si memorizza l'emittente in un tasto stazione, a questa emittente viene associato un logo preso dalla memoria del dispositivo, sempre che questo logo sia presente nella memoria.

Memorizzazione manuale logo dell'emittente

Alle stazioni già memorizzate può essere assegnato un logo manualmente.

> Premere il tasto funzione [®] → Loghi emittenti.

Sarà visualizzato un menu con i tasti stazione funzione per le stazioni radio.

> Premere il tasto stazione per la stazione alla quale si desidera assegnare un logo.

Sarà visualizzato un menu con i supporti dati (CD, scheda SD, USB).

> Occorre selezionare nel rispettivo supporto dati l'immagine desiderata.

Selezionando tale immagine, questa viene assegnata al relativo tasto stazione.

Avvertenza

- Sono supportati i seguenti formati d'immagine: jpg, gif, png, bmp.
- Consigliamo una risoluzione dell'immagine fino a 500x500 pixel.

Notiziari sul traffico

Leggere e rispettare dapprima 🗓 a pagina 21.

Attivazione/Disattivazione

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione 💇.
- > Attivare o disattivare la voce di menu Notiziari sul traffico (TP).

Messaggi sul traffico

Durante un comunicato sul traffico viene visualizzato il seguente menu.

- > Annulla Interruzione dell'attuale messaggio sul traffico. La funzione TP continua a rimanere attiva.
- > Disattivazione Chiude l'attuale messaggio sul traffico e disattiva la funzione TP.

Avvertenza

- Alcune stazioni radio si identificano ingannevolmente come stazioni che trasmettono notizie sul traffico. Il fatto che tali stazioni radio non presentino notiziari sul traffico non è pertanto imputabile ad un errore del dispositivo.
- Durante la riproduzione, nel menu **Media** si ricevono i notiziari sul traffico dell'ultima stazione radio selezionata.
- Se questa stazione radio non emette messaggi sul traffico o il relativo segnale non è disponibile, il dispositivo cerca automaticamente una stazione che trasmette comunicati sul traffico.

Informazioni sull'emittente (DAB)



Fig. 15 Informazioni sull'emittente

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 21.

La DAB permette di trasmettere diverse informazioni supplementari. Le opzioni di visualizzazione per queste informazioni sullo schermo possono essere impostate nel seguente menu.

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione DAB → 🚳.
- Elenco memoria Visualizzazione solamente delle emittenti DAB salvate
- Info emitt. Visualizzazione delle informazioni sull'emittente DAB, del testo di accompagnamento (testo radio) e delle immagini (ad es. nome dell'interprete o tipo di programma e immagini, se sono state trasmesse)
- Testo radio Solo attivazione dei messaggi di testo radio
- Slideshow Si tratta solo di una rappresentazione di immagini (l'immagine passa alla raffigurazione completa dell'immagine nel momento in cui lo schermo viene nuovamente attivato avvicinando la mano)

Avvertenza

Se lo schermo viene sfiorato nell'area dell'immagine del testo di accompagnamento (visualizzazione testo radio), sullo schermo saranno visualizzate solo queste informazioni. Se lo schermo viene sfiorato nell'area dell'immagine visualizzata, sullo schermo saranno visualizzate solo immagini.

Impostazioni radio

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| mpostazioni | 24 |
|----------------------------|----|
| mpostazioni ampliate (FM) | 25 |
| mpostazioni ampliate (DAB) | 25 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

La regolazione di base delle funzioni radio è uguale per tutte le bande radio. La voce di menu **Impostazioni ampl.** è diversa per FM e DAB. La banda di frequenze radio AM non dispone di questa voce di menu.

Impostazioni

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione 💸.
- Suono Impostazioni del suono» pagina 18, Impostazioni suono
- Scan Ricerca automatica di tutte le stazioni ricevibili nella banda di frequenza attuale per circa 5 secondi ciascuna
- Tasti direzionali: Impostazione della funzione di cambio della stazione nel menu Radio
- Elenco memoria Commutazione solo delle stazioni radio memorizzate (tasti stazione)
- Elenco emittenti Commutazione di tutte le stazioni radio attualmente ricevibili nella gamma di freguenze selezionata
- Notiziari sul traffico (TP) Attivazione/Disattivazione della ricezione informazioni sul traffico
- Cancella memoria Cancellazione delle stazioni memorizzate (tasti stazione)
- 🛅 Cancellazione di una stazione concreta (tasto stazione)
- macella tutte Cancellazione di tutte le stazioni memorizzate (tasti stazione)
- Loghi emittenti Assegnazione manuale dei loghi emittenti » pagina 23
- Testo radio Attivazione/disattivazione della visualizzazione del testo radio (solo FM e DAB)
- Impostazioni ampl. Un'ulteriore impostazione che dipende dalla banda di frequenze radio scelta (solo FM e DAB)

Impostazioni ampliate (FM)

- > Nel menu **Radio** selezionare la banda FM e azionare il tasto funzione ॐ → Impostazioni ampl..
- Frequenza alternativa (AF) Attivazione/disattivazione della ricerca di frequenze alternative dell'emittente attualmente in ascolto; quando si disattiva questa funzione nello schermo del dispositivo si visualizza AF off
- Radio Data System (RDS) Attivazione/Disattivazione della funzione RDS
- RDS locale: Attivazione/disattivazione della selezione automatica di emittenti collegate a livello regionale
 - Fisso Viene mantenuta sempre l'emittente regionale selezionata In caso di perdita del segnale, sarà necessario impostare manualmente un'altra emittente locale.
- Automatico Selezione automatica dell'emittente con la migliore ricezione momentanea. In caso di perdita del segnale nella regione indicata, sarà impostata automaticamente un'altra regione disponibile.
- Memorizz. automatica loghi emittenti Memorizzazione automatica dei loghi delle emittenti in base al Codice PI della stazione radio » pagina 23

Impostazioni ampliate (DAB)

- \rightarrow Nel menu **Radio** selezionare la banda DAB e premere il tasto funzione $\textcircled{P} \rightarrow$ Impostazioni ampl..
- Comunicati sul traffico DAB- Attivazione/disattivazione dei comunicati sul traffico DAB
- Altri comunicati DAB Attivazione/disattivazione di altri comunicati (ad es. avvisi, meteo regionale, servizi sportivi, informazioni finanziarie)
- DAB Ottimizzazione automatica DAB Attivazione/disattivazione dell'ottimizzazione automatica DAB in altri gruppi di emittenti
- Passaggio automatico DAB FM Attivazione/disattivazione della commutazione automatica da DAB alla banda di freguenza FM quando si perde il seanale DAB
- Banda L- Attivazione/disattivazione della ricerca dell'emittente DAB nella Banda L
- Memorizz. automatica loghi emittenti Memorizzazione automatica del logo dell'emittente individuata » pagina 23

Ottimizzazione automatica DAB

Se un'emittente DAB fa parte di più gruppi, in presenza di segnale di ricezione di scarsa qualità, viene ricercata la stessa emittente in un altro gruppo di emittenti.

Passaggio automatico DAB - FM

In presenza di cattiva ricezione DAB, il dispositivo ricerca una emittente FM corrispondente all'emittente DAB.

La condizione per la commutazione automatica è l'emissione di un rispettivo identificativo da parte dell'emittente DAB e dell'emittente FM.

- Mentre si riceve l'emittente sulla banda FM, si visualizza (FM) dietro il nome dell'emittente. Quando viene nuovamente ricevuta la corrispondente emittente DAB, scompare l'indicazione (FM).
- > Se, in presenza di cattiva ricezione, una emittente DAB non può essere trovata nemmeno nella banda di frequenze FM, viene disattivato l'audio del dispositivo.
- > Se non si desidera la commutazione automatica dell'emittente (ad es. nei tunnel, quando la ricezione si interrompe per un tempo breve), è possibile disinserire questa funzione.

Banda L

Per la ricezione radio DAB si utilizzano, in vari paesi, diverse bande di frequenza. In alcuni paesi la ricezione radio DAB avviene solo all'interno della cosiddetta Banda L.

- In caso di eventuali problemi con la ricezione radio DAB, bisogna verificare che la ricerca automatica delle emittenti DAB sia attivata nella banda L.
- > Se nel paese in questione non si ha alcuna ricezione radio DAB nella banda L. conviene lasciare disattivata questa voce di menu. In questo modo il processo di ricerca delle emittenti avviene più rapidamente.

Media

Utilizzo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 26 |
|-----------------------|----|
| Elenco brani/cartelle | 26 |
| Riproduzione | 27 |
| Impostazioni media | 27 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » paqina 4, Avvertenze importanti.

Il dispositivo permette di riprodurre file audio in vari formati » pagina 28 da diversi supporti dati e di eseguire il collegamento a diversi tipi di sorgenti del segnale.

Dopo il collegamento della sorgente del segnale, il dispositivo comincia a riprodurre automaticamente i file audio in ordine alfabetico.

Modalità di utilizzo del dispositivo » pagina 7.

- > Sul dispositivo per mezzo degli elementi di comando.
- > Con i tasti funzione sullo schermo del dispositivo.
- Mediante il display MAXI DOT.

Menu principale



Fig. 16 **Media: Menu principale**

Richiamo del menu principale

> Azionare il tasto (MEDIA).

Descrizione dell'immagine

- Informazioni sul brano/file selezionato (ad es. nome interprete, titolo del brano)
- B Sorgente del segnale selezionata/visualizzazione dell'immagine della copertina dell'album (cover art) se la copertina fa parte del file riprodotto (tag ID3)
- C Asse temporale della riproduzione (con indicazioni relative al tempo di riproduzione e al tempo di riproduzione restante del brano). È possibile muoversi all'interno del brano spostando il cursore o toccando il punto desiderato sull'asse temporale.
- D Selezione della sorgente del segnale
- J≡ Elenco brani/cartelle
- Impostazioni media » pagina 27

Selezione della sorgente del segnale

Il menu del tasto funzione **D** » fig. 16.

- CD passa a un CD inserito » pagina 29
- Sch. SD 1 passa ad una scheda di memoria SD 1 inserita » pagina 30
- Sch. SD 2 passa ad una scheda di memoria SD 2 inserita » pagina 30
- USB passa ad un supporto dati collegato all'ingresso USB » pagina 31
- AUX passa a una sorgente audio esterna collegata all'ingresso AUX » pagina 31
- iPod passa ad un dispositivo Apple collegato all'ingresso IN MEDIA » pagina 32
- Audio BT passa a un dispositivo Bluetooth[®] » pagina 29

Elenco brani/cartelle

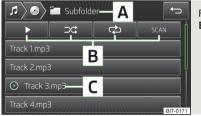


Fig. 17 Elenco brani/cartelle

Visualizzazione del menu

> Nel menu **Media** azionare il tasto funzione **J**≡.

Descrizione dell'immagine

- A Visualizzazione della struttura della cartella e dei tasti funzione delle cartelle di livello superiore
- B Tasti funzione per la riproduzione dalla sorgente audio » tab. a pagina 27
 - brano attualmente in riproduzione

Avvertenza

Nell'elenco brani/cartelle vengono visualizzati max. 1000 file/cartelle in ordine alfahetico.

Riproduzione

Il dispositivo riproduce i file in ordine alfabetico.

Descrizione dei tasti funzione per la riproduzione

| Tasto | Operazione | Funzione |
|-----------------|---|--|
| ▶/II | Premere | Riproduzione/Pausa |
| 144 | Breve pressione ^{a)} | Riproduzione del brano precedente |
| 144 | Breve pressioneb) | Riproduzione del brano attuale dall'inizio |
| 144 | Pressione prolunga- ta ^{c)} | Riavvolgimento veloce del brano |
| >> | Breve pressione | Riproduzione del brano successivo |
| ▶₩ | Pressione prolunga- ta ^{c)} | Avanzamento veloce del brano |
| | Prima pressione | Attivazione della ripetizione del brano 🚓 |
| අදා | Seconda pressione | Attivazione della riproduzione dell'intera cartella/della sorgente del segnale ಲಾ |
| | Terza pressione | Disattivazione della ripetizione |
| > \$ | Premere | Attivazione/disattivazione della riprodu- zione casuale della cartella/della sorgente del segnale (modalità Mix) |
| SCAN | Prima pressione | Riproduzione automatica dalla cartella/ dalla sorgente del segnale |
| | Seconda pressione | Disattivazione della funzione SCAN |

a) Premere brevemente entro circa 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano.

Funzione Scan

La funzione **Scan** può essere utilizzata nei modi sequenti.

- > Attivazione/disattivazione premendo il tasto funzione **SCAN** » tab. a pagina 27.
- Attivazione/disattivazione premendo la manopola del menu 2 » fig. 1 a pagi-
- > Disattivazione passando ad un altro file/ad un'altra sorgente del segnale o premendo uno dei tasti funzione per la riproduzione.

Avvertenza

I tasti funzione elencati nella tabella sono diversi a seconda del menu a video attualmente selezionato.

Impostazioni media

- Suono Impostazioni del suono» pagina 18, Impostazioni suono
- Mix/Ripeti/Scan incluse sottocartelle Attivazione/Disattivazione della riproduzione dei brani nelle sequenti modalità (riproduzione casuale / ripetizione / riproduzione automatica) incluse sottocartelle
- Bluetooth Impostazioni della funzione Bluetooth® » pagina 20
- Video (iPod) Impostazione dei parametri del video visualizzato su un dispositivo Apple (luminosità, colore, contrasto, formato, norma) » pagina 32
- Notiziari sul traffico (TP) Attivazione/Disattivazione della ricezione informazioni sul traffico
- Disp. AUX esterno Attivazione/disattivazione dell'ingresso AUX
- Rimozione sicura Rimozione sicura del supporto dati collegato
 - Sch. SD 1 Scheda di memoria SD 1
 - Sch. SD 2 Scheda di memoria SD 2
 - USB 1 Un supporto dati collegato all'ingresso USB

Sorgenti del segnale

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Sorgenti e formati file supportati | 28 |
|------------------------------------|------|
| Requisiti e limitazioni | 29 |
| Lettore Bluetooth® | 29 |
| CD | 29 |
| Scheda di memoria SD | 30 🛚 |

b) Dopo circa 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano.

c) Quanto più a lungo sarà tenuto premuto il tasto, tanto più rapido sarà l'avanzamento/riavvolgimento.

| Ingressi USB, AUX | 31 |
|-------------------|--------|
| Ingresso IN MEDIA | 32 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

ATTENZIONE

- Non collocare mai le sorgenti del segnale in prossimità degli airbag. Gli oggetti non fissati possono colpire un airbag in apertura e ferire gli occupanti pericolo di morte!
- Non collocare in alcun caso le sorgenti del segnale sulla plancia. In caso di manovre improvvise o di incidente, gli oggetti liberi all'interno dell'abitacolo possono volare in avanti e ferire gli occupanti.
- Non tenere in mano o sulle ginocchia, durante la guida, sorgenti esterne di segnale. In caso di manovre improvvise o di incidente, gli oggetti liberi all'interno dell'abitacolo possono volare in avanti e ferire gli occupanti.
- Sistemare sempre il cavo di collegamento della sorgente del segnale in modo che durante la guida non sia in alcun modo di ostacolo.

ATTENZIONE

Raccomandiamo di non salvare dati importanti su CD, su lettori Bluetooth[®], su schede di memoria SD e neppure su dispositivi esterni collegati. Il partner ŠKODA non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti alla perdita dei dati elettronici memorizzati su questi media.

Avvertenza

In alcuni dispositivi esterni è possibile modificare l'impostazione del volume di uscita.

Sorgenti e formati file supportati

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 🗓 a pagina 28.

Sorgenti di segnali audio supportati

| Scheda di memo- ria SD | SD, SDHC, SDXC |
|--|---|
| Lettore CD | CD audio (fino a 80 min), CD-R e CD-RW (con una capacità fino a 700 MB) |
| Dispositivi USB Chiavetta USB, lettore MSC USB, HDD (senza softwar speciale) | |

| Specifiche dei di- spositivi USB | USB 1.x e 2.x o superiore compatibile con USB 2.x (la velocità di trasmissione dei dati è pari al massimo alla velocità USB 2.x) Classe di velocità di max. 480 Mb/s |
|---|---|
| Specifiche del let- tore Bluetooth® | Protocolli Bluetooth A2DP e AVRCP (1.0 - 1.3). |
| Altre sorgenti esterne | lettori portatili (ad es. iPod®, iPad®, iPhone®, lettore MTP (MSC)) |

Formato dei file dati

| offiliato del file dati | | | | |
|--|--|---|----------|--------------|
| | Scheda di memoria SD | - FAT16, VFAT, FAT32 | | 32 |
| Sistema dati | Chiavetta USB | | | 3 - |
| | CD | ISO9660, Joliet (Livello 1,2,3), UDF 1.x, UDF 2.x | | UDF 1.x, UDF |
| Tipo di codec (formati file) | MPEG-1/2 (Layer-3) | Windows Media Audio 7, 8 e 9 | MPEG-2/4 | WAV |
| Suffisso dei file | mp3 | wma asf | аас | wav |
| Liste di riprodu- zione | m3u; pls; wpl; m3u8; asx | | | |
| | Bitrate | max. 320 kb/s | | |
| Caratteristiche dei file | Frequenza di campiona- mento | max. 48 kHz | 48 kHz | |
| Immagini sulla custodia del disco | Risoluzione dell'immagine fino a 500x500 pixel (200 kb) (jpg, jpeg, png, bmp, gif); in base alla disponibilità, sono vi- sualizzate le cover degli album dal relativo mezzo di co- municazione multimediale | | | |

ATTENZIONE

- Il dispositivo è stato testato con la maggior parte dei prodotti e dei media disponibili sul mercato al momento della chiusura di redazione fino ad una grandezza di max. 32 GB. Può verificarsi tuttavia che alcuni dispositivi esterni, media o file non siano leggibili o riproducibili.
- Le sorgenti del segnale suddivise tramite lo standard GPT (GUID Partition Table) non vengono supportate dal dispositivo.

Requisiti e limitazioni

Leggere e rispettare dapprima 🗓 e 📒 a pagina 28.

Il nome dell'artista, dell'album o del brano del file da riprodurre possono essere visualizzati se tali informazioni sono disponibili sotto forma del cosiddetto taq ID3. Se non è disponibile alcun tag ID3, sarà visualizzato solo il nome della cartella.

Per una riproduzione di qualità, consigliamo di utilizzare file MP3 compressi ad una bitrate di almeno 160 kb/s.

In caso di file audio con bitrate variabile, è possibile che il tempo di riproduzione restante visualizzato non corrisponda a quello effettivo.

I file protetti con procedimento DRM non saranno riprodotti dal dispositivo.

Lettore Bluetooth®

Leggere e rispettare dapprima 📙 e 📙 a pagina 28.

Il dispositivo consente un collegamento (accoppiamento) wireless con il lettore Bluetooth®.

> Per la procedura di collegamento seguire la stesse istruzioni valide per l'accoppiamento del dispositivo ad un telefono » pagina 36.

Avvertenza

- Si consiglia di regolare il volume del lettore portatile al valore massimo.
- Il volume può anche essere regolato mediante l'impostazione della sensibilità in ingresso del dispositivo per il lettore Bluetooth[®] » pagina 18, Impostazioni suono.
- Le funzioni media supportate dipendono dal lettore Bluetooth® utilizzato.

CD



Fig. 18 Vano CD

Leggere e rispettare dapprima 📙 e 📙 a pagina 28.

Il vano CD si trova in un'unità esterna posta nello scomparto portaoggetti sul lato del passeggero » fig. 18.

Inserimento/espulsione del CD

- Inserire un CD con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e spingerlo nel vano CD fino al punto in cui scatta automaticamente il meccanismo di auto-introduzione. La riproduzione comincia automaticamente.
- > Premere il tasto con il simbolo △ il CD sarà espulso.

Se il supporto espulso non viene prelevato entro 10 secondi, per motivi di sicurezza questo viene reinserito. In questo modo non avviene tuttavia il passaggio alla sorgente CD.

ATTENZIONE

- Il lettore CD/DVD è un prodotto laser.
- Questo prodotto laser alla data della produzione è stato classificato in conformità con le norme nazionali/internazionali DIN EN 60825-1: 2008-05 e DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J come prodotto laser di Classe 1. Il raggio laser in questo prodotto laser di classe 1 è molto debole e quindi non rappresenta alcun pericolo in caso di utilizzo conforme alla destinazione d'uso.
- Il prodotto è stato progettato in maniera tale che il raggio laser resti all'interno del dispositivo. Ciò non significa tuttavia che il laser inserito nell'alloggiamento, se privato dell'alloggiamento stesso, non possa essere classificato come prodotto laser di classe superiore. Per guesta ragione non si deve in alcun caso aprire l'alloggiamento del dispositivo.

ATTENZIONE

- Attendere fino all'espulsione completa del CD prima di provare a inserire un nuovo CD. In caso contrario, il lettore nel dispositivo potrebbe subire dei danni.
- Inserire nel lettore CD solo CD audio originali o CD-R e CD-RW standard.
- Non applicare adesivi sui CD!
- In presenza di temperature esterne troppo elevate o troppo basse, l'unità di riproduzione potrebbe disattivarsi temporaneamente. Il dispositivo passa all'ultimo menu attivo.

Avvertenza

- \blacksquare Dopo l'attivazione del tasto col simbolo $\underline{\triangle}$ trascorrono alcuni secondi fino all'espulsione del CD.
- Sulle strade caratterizzate da fondo sconnesso o non asfaltato e in caso di forti vibrazioni, possono verificarsi salti nella riproduzione dei brani.
- In presenza di freddo o elevata umidità atmosferica si può depositare umidità (condensa) nel dispositivo. La condensa può essere la causa di salti nella riproduzione dei brani o può impedire la riproduzione stessa. In questo caso attendere che l'umidità si dissolva.
- Se il CD è danneggiato dal punto di vista meccanico, oppure inserito in modo errato o incompleto, sul display compare il seguente messaggio **Errore: CD**. Controllare il CD e quindi reinserirlo nel lettore.
- I CD protetti contro la copia e i CD masterizzati in proprio possono risultare non riproducibili o riproducibili solo parzialmente.
- Rispettare le disposizioni di legge in vigore nel proprio paese in materia di diritti d'autore (copyright).

Scheda di memoria SD



Fig. 19 Alloggiamenti delle schede di memoria SD

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 🕛 a pagina 28.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio dalle schede di memoria SD.

Gli alloggiamenti delle schede di memoria CD si trovano in un'unità esterna posta nello scomparto portaoggetti sul lato del passeggero.

Inserimento di una scheda di memoria SD

> Inserire la scheda di memoria SD, con l'angolo smussato in avanti e rivolto verso destra, nell'apposito alloggiamento, fino allo "scatto in posizione". La riproduzione comincia automaticamente.

Rimozione di una scheda di memoria SD

- > Premere il tasto MBN → ③° → Rimozione sicura scheda SD 1 e/o Rimozione sicura scheda SD 2.
- > Premere sulla scheda di memoria SD inserita. La scheda di memoria SD "scatta" in posizione di prelievo.

Scheda di memoria SD illeggibile

Se sulla scheda di memoria SD non sono memorizzati dati leggibili, non avviene alcuna riproduzione.

A causa dei diversi requisiti di qualità dei produttori di schede, non è possibile garantire la riproduzione delle schede di memoria SD in tutte le circostanze.

È possibile che alcuni file sulla scheda di memoria SD o l'intera scheda di memoria SD non possano essere riprodotti o possano avere limitazioni nella riproduzione.

ATTENZIONE

- Utilizzare soltanto schede SD di dimensioni standard. Utilizzando schede di memoria SD più piccole con un adattatore specifico, è possibile che la scheda di memoria SD, durante la guida, a causa delle vibrazioni del veicolo, fuoriesca dall'adattatore.
- Si consiglia di utilizzare schede di memoria SD di classe 4 o superiore, in maniera tale da beneficiare della massima velocità di accesso ai file audio.
- Conservare sempre le schede di memoria SD nelle apposite custodie, in maniera tale da proteggerle dallo sporco, dalla polvere e da danni di altra natura.

Ingressi USB, AUX



Fig. 20 **Ingressi USB e AUX**

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 🗓 a pagina 28.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un supporto di memoria USB, nonché da dispositivi esterni collegati all'ingresso AUX.

Gli ingressi USB e AUX si trovano sopra lo scomparto portaoggetti sulla console centrale anteriore » fiq. 20.

All'ingresso USB o AUX può essere collegato un dispositivo esterno direttamente oppure tramite un cavo di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.

Ingresso AUX

I dispositivi esterni collegati all'ingresso AUX, **non possono** essere comandati tramite il dispositivo.

Per l'ingresso AUX viene utilizzata una presa jack standard da 3,5 mm (jack stereo). Per i dispositivi esterni non provvisti di questa spina jack occorre utilizzare un adattatore.

Per l'adattamento del volume è possibile modificare l'impostazione della sensibilità in ingresso sull'ingresso AUX » pagina 18, *Impostazioni suono*.

Ingresso USB

I dispositivi esterni collegati all'ingresso USB, ${\it possono}$ essere comandati tramite "il dispositivo.

Prima di estrarre il dispositivo USB, procedere come segue:

> Premere il tasto MENU → $\textcircled{9}^{\bullet}$ → Rimozione sicura supporto USB.

Caricamento di una sorgente audio USB

Con l'accensione inserita, una volta collegata la sorgente audio USB, il relativo processo di carica si avvia automaticamente (vale per le sorgenti audio per i quali il processo di carica è possibile tramite un connettore USB).

Il livello di potenza della ricarica può differire rispetto ad un processo di ricarica effettuato mediante la consueta rete elettrica. Le sorgenti audio collegati possono essere caricate/alimentate con un amperaggio di max. 500 mA.

Alcune sorgenti audio collegate possono non riconoscere l'attività di ricarica in corso.

Il processo di ricarica della sorgente audio collegata si interrompe automaticamente alla disattivazione dell'accensione.

ATTENZIONE

- L'ingresso AUX può essere utilizzato soltanto per i dispositivi audio!
- Se un dispositivo esterno dotato di adattatore per l'alimentazione esterna è collegato all'ingresso AUX, può accadere che il suono venga disturbato. Ciò dipende dalla qualità dell'adattatore utilizzato.
- Cavi di prolunga o adattatori USB possono compromettere il funzionamento del dispositivo esterno collegato.
- Non sono supportati gli hub USB.

Avvertenza

In occasione dell'utilizzo e del collegamento di un dispositivo esterno bisogna attenersi alle relative istruzioni per l'uso.

Alcune opzioni di comando di un dispositivo esterno possono non essere supportate.

Ingresso IN MEDIA



Fig. 21 Ingresso IN MEDIA

Leggere e rispettare dapprima !! e !! a pagina 28.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un dispositivo esterno collegato ad un ingresso IN MEDIA.

Le sorgenti audio esterne, come ad es. i dispositivi Apple, collegate all'ingresso IN MEDIA, possono essere comandate tramite il dispositivo.

Per il collegamento di sorgenti esterne sono previsti cavi di prolunga disponibili nella gamma di accessori originali ŠKODA.

Ordinamento dei brani da un dispositivo Apple collegato

- > Video (solo se si utilizza un adattatore contrassegnato in rosso), elenco titoli video, film, video musicali, show TV, podcast video, film a noleggio.
- > Musica Playlist, interpreti, album, brani, podcast, generi, compositori, audiolibri.

Regolazione video

- **>** Premere il tasto MEDIA → \mathfrak{G}^{\bullet} → Video (iPod).
- Schermo Impostazione della luminosità, del contrasto e della profondità del colore del video visualizzato (durante la riproduzione nel formato NTSC, l'opzione per l'impostazione del tono di colore)
- Formato: Impostazione dei rapporti laterali della raffigurazione dello schermo

- Standard AV:")- Impostazione dello standard video
- Automatico Selezione automatica dello standard
- PAL Selezione del formato per lo standard di codifica del segnale colore PAL
- NTSC Selezione del formato per lo standard di codifica del segnale colore NTSC

Avvertenza

- Alcune opzioni di comando del dispositivo Apple, come ad es. la valutazione di brani musicali o l'assegnazione dei brani a una playlist "On-the-go", non sono supportate.
- Alcune opzioni di comando del dispositivo Apple o la riproduzione di video saranno supportate solo se si utilizza un cavo di prolunga contrassegnato in rosso.
- Dopo la disattivazione e la riattivazione dell'accensione, la riproduzione del video da un dispositivo Apple non riprende.
- Per ragioni di sicurezza la visualizzazione sul display viene disattivata a velocità superiori a 5 km/h. Proseguirà la riproduzione della traccia audio.
- Per l'adattamento del volume è possibile modificare l'impostazione della sensibilità in ingresso sull'ingresso IN MEDIA » pagina 18, *Impostazioni suono*.

Il medesimo formato deve essere impostato anche sulla sorgente esterna. Un formato AV non impostato correttamente può influenzare negativamente la qualità della riproduzione del video. Le immagini non saranno riprodotte o la riproduzione sarà in bianco e nero.

Telefono

Comunicazione

Telefono e radiotelefono

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Informazioni introduttive | 33 |
|-----------------------------------|----|
| Menu principale | 34 |
| Problemi con la funzione Telefono | 34 |
| Phonebox | 35 |
| Impostazioni | 35 |

Il menu **Telefono** è a disposizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni.

- √ L'accensione è inserita.
- ✓ La funzione Bluetooth® nel dispositivo è attiva.

Dopo l'accensione del dispositivo, si attiva il processo di connessione all'ultimo telefono collegato¹⁾.

Se al dispositivo è collegato un telefono e si disattiva il dispositivo, si interrompe anche il collegamento con il telefono. Il collegamento si interrompe subito dopo la disattivazione dell'accensione (per veicoli con sistema KESSY, dopo la disattivazione dell'accensione e l'apertura della porta lato conducente).

ATTENZIONE

- Rispettare le norme di legge in vigore a livello nazionale per l'utilizzo di telefoni cellulari nei veicoli
- Pertanto, in mancanza di un'antenna esterna o in caso di errata installazione della stessa, l'uso di telefoni cellulari o radiotelefoni all'interno del veicolo può causare fortissimi campi elettromagnetici nell'abitacolo.
- Tanto i radiotelefoni e i telefoni cellulari quanto i loro supporti non devono essere montati sui pannelli di copertura degli airbag o nelle immediate vicinanze del raggio d'azione degli airbag.

- Non lasciare mai un telefono cellulare nell'area di attivazione dell'airbag, su un sedile, sulla plancia o in altri luoghi da dove può essere scagliato in caso di frenata improvvisa, incidente o impatto pericolo di lesioni. Occorre servirsi di scomparti portaoggetti dotati di coperchio o di vani multimediali per potere conservarlo in modo sicuro » Istruzioni per l'uso del veicolo, capitolo Accessori di cortesia.
- Prima del trasporto aereo del veicolo, la funzione Bluetooth [®] deve essere disabilitata da un'officina autorizzata.

ATTENZIONE

- In aree senza ricezione del segnale e in determinate circostanze, anche in gallerie, garage e metropolitane, una conversazione telefonica può interrompersi e non è possibile stabilire alcun collegamento telefonico nemmeno una chiamata d'emergenza!
- La portata del collegamento Bluetooth® del telefono con il dispositivo è limitata all'abitacolo del veicolo. La portata dipende dalle circostanze locali, quali ad es. la presenza di ostacoli tra i dispositivi e le interferenze con altri apparecchi. Se, ad esempio, si tiene il telefono nella tasca della giacca, l'instaurazione del collegamento con il dispositivo o la trasmissione di dati possono risultare problematici.

Informazioni introduttive

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 🗓 a pagina 33.

Il dispositivo consente un collegamento wireless con il telefono. In tal modo il telefono può essere utilizzato mediante il dispositivo.

ŠKODA permette l'uso di telefoni e di radiotelefoni con antenna esterna correttamente installata ed una potenza di trasmissione fino a 10 Watt.

Per informazioni sulle possibilità di installare e utilizzare telefoni e radiotelefoni con una potenza di trasmissione superiore a 10 W, informarsi presso un'officina autorizzata.

L'uso di telefoni o radiotelefoni può causare disturbi funzionali ai dispositivi elettronici del veicolo.

ATTENZIONE (continua)

¹⁾ Affinché il collegamento automatico vada a buon fine, in alcuni telefoni è necessario impostare il collegamento con il dispositivo come "autorizzato". Se non è stato impostato, a ogni tentativo di connessione da parte del telefono è richiesta una conferma da parte dell'utente.

Ciò potrebbe verificarsi per i sequenti motivi:

- > mancanza di un'antenna esterna;
- > errata installazione dell'antenna esterna:
- > potenza di trasmissione superiore a 10 Watt.

Avvertenza

- Consigliamo di fare eseguire l'installazione dei telefoni cellulari e dei radiotelefoni nel veicolo da un'officina autorizzata.
- Le funzioni del telefono dipendono dal gestore della rete telefonica e dal telefono utilizzato. Occorre contattare il gestore della rete telefonica per informazioni più dettagliate o consultare le istruzioni d'uso del telefono.
- Nelle aree in cui il segnale non prende, è possibile che la ricezione sia disturbata o che cada la conversazione telefonica.
- La maggior parte dei dispositivi risulta schermata contro segnali ad alta frequenza. In alcuni casi eccezionali, è possibile che i dispositivi elettronici non siano protetti contro i segnali ad alta frequenza e possono dunque risultare disturbati da essi.

Menu principale



Fig. 22 **Telefono: Menu principale**

Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 📙 a pagina 33.

Descrizione dell'immagine

- A Nome del gestore della rete di telefonia mobile
- B Nome del telefono collegato; premere per aprire la lista dei telefoni accoppiati
- C Chiamata rapida di numeri telefonici preferiti » pagina 39
- Inserimento diretto di un numero telefonico » pagina 40
- Visualizzazione della rubrica » pagina 40

- ▼ Visualizzazione del registro chiamate (se sono presenti nuove chiamate perse, appare allora in questo punto il simbolo

 ⇒ con l'indicazione del numero di chiamate perse) » paqina 41
- Impostazioni del menu Telefono » pagina 35

Richiamo del menu principale

> Azionare il tasto PHONE.

Se un telefono è collegato al dispositivo, sullo schermo sarà visualizzato il menu principale **Telefono** » fig. 22.

Simboli sullo schermo

| Simbolo | Significato | |
|---------|---|--|
| [III] | itato di carica della batteria del telefono ^{a)} | |
| | otenza del segnale ^{a)} | |
| • | Roaming (prima del nome del gestore della rete di telefonia mobile) ^{a)} | |
| 200 | Chiamata senza risposta | |
| 9 | Chiamata in corso | |

a) Questa funzione è supportata solo da alcuni telefoni.

Problemi con la funzione Telefono

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 📙 a pagina 33.

Dovessero presentarsi problemi con la disponibilità di rete o con la funzione Bluetooth[®], sullo schermo del dispositivo sono visualizzati i seguenti messaggi.

| Messaggio | Significato | |
|----------------------|--|--|
| Ricerca rete | Il telefono effettua la ricerca delle reti GSM disponibili. | |
| Rete non trovata | Il telefono non ha stabilito alcuna connessione con la rete GSM. | |
| Respinto dalla rete. | Il gestore della rete telefonica cellula- re ha respinto la connessione (ad es. credito insufficiente sul telefonino, scheda SIM bloccata, roaming non di- sponibile). | |

| Messaggio | Significato |
|--|--|
| Per eseguire la funzione Bluetooth, si deve accendere il quadro. | Inserire l'accensione. |
| Attivare la funzione Bluetooth. | Attivare la funzione Bluetooth®. |
| Nessun dispositivo Bluetooth accoppiato. | Accoppiare il telefono al dispositivo. |

Phonehox

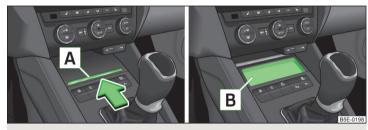


Fig. 23 Console centrale anteriore: Phonebox

Leggere e rispettare dapprima II e II a pagina 33.

Sul fondo dello scomparto portaoggetti nella console centrale anteriore, è presente una piastra ad induzione collegata con l'antenna GSM sul tetto - la cosid-detta Phonebox.

Funzione

Inserendo il telefono nella Phonebox, il segnale del telefono si amplifica di circa il 20%. Così facendo si riduce lo scaricamento della batteria del telefono e contemporaneamente anche le emissioni elettromagnetiche nell'abitacolo del veicolo.

Inserimento del telefono nella Phonebox

- > Premere il bordo del coperchio A nella direzione indicata dalla freccia e aprire lo scomparto portaoggetti.
- > Riporre il telefono con la parte posteriore sulla piastra ad induzione all'interno dello scomparto portaoggetti B.
- > Tirare sul bordo del coperchio A nella direzione opposta a quella indicata dalla freccia e chiudere lo scomparto portaoggetti » 1.

La Phonebox non può sostituire il collegamento del telefono con il dispositivo.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, durante la guida lo scomparto portaoggetti con il telefono deve rimanere sempre chiuso.

ATTENZIONE

- Le custodie normali o quelle di protezione per un telefono che si trova nello scomparto portaoggetti possono influenzare la potenza del segnale del telefono.
- Oggetti metallici posti sotto al telefono, come monete o chiavi, possono influenzare la potenza del segnale del telefono.

Impostazioni

- Leggere e rispettare dapprima 📙 e 🕛 a pagina 33.
- > Premere il tasto (PHONE) → ॐ.
- Selezione telefono Ricerca di telefoni disponibili / Elenco dei telefoni accoppiati / Selezione del telefono
- Ricerca telefono Ricerca di un telefono cellulare
- Bluetooth Impostazioni Bluetooth® » pagina 20
- Profilo utente Impostazioni del profilo utente
 - Amministra preferiti Impostazione dei tasti funzione per la chiamata rapida di un contatto telefonico, possibilità di aggiungere ed eliminare contatti
 - Inserimento numero mailbox Inserimento del numero telefonico della mailbox
 - Prefisso: Attivazione/Disattivazione della possibilità di assegnare un prefisso a un numero telefonico. Una volta attivata questa funzione, in alcuni menu sarà visualizzato il tasto per l'aggiunta di un prefisso, con il simbolo C.
 - Inserire qui Inserimento prefisso di un numero telefonico
 - Ordina in base a: Ordinamento della rubrica telefonica
 - Cognome Ordinamento per cognome del contatto
 - Nome Ordinamento per nome del contatto
 - Importaz. contatti Inizio dell'aggiornamento della rubrica, indicazione del numero di contati importati e salvati nella rubrica
 - Cancellazione altri profili utenti Cancellazione di altri profili utente fino ai tre ultimi profili collegati (contatti, impostazione dell'ordinamento delle conversazioni telefoniche, registri numeri chiamati, tasti di chiamata rapida assegnati ai contatti)

- Si ricorda di non dimenticare il telefono Attivazione/Disattivazione del promemoria su un telefono collegato quando si spegne il veicolo e si estrae la chiave di accensione (per i veicoli con il sistema KESSY, allo spegnimento dell'accensione e all'apertura della porta lato conducente)
- Selezione suoneria Selezione della suoneria se il telefono collegato non supporta la funzione in-band ringing ¹⁾
- Visualizzazione immagini per contatti Attivazione/Disattivazione della visualizzazione di un'immagine associata a un contatto nel telefono²⁾

Collegamento del dispositivo al telefono cellulare

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui sequenti argomenti:

| Condizioni per l'accoppiamento | _ 36 |
|---|------|
| Collegamento del dispositivo con il telefono cellulare | _ 36 |
| Accoppiamento del telefono cellulare al dispositivo | _ 37 |
| Collegamento rapido con un altro telefono cellulare accoppiato | _ 38 |
| Attivazione/disattivazione del profilo Bluetooth® | _ 38 |
| Cancellazione del telefono cellulare dall'elenco dei dispositivi accoppiati | _ 39 |
| Interruzione della connessione | _ 39 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Il dispositivo viene visualizzato nel telefono da collegare come SKODA BT

In corrispondenza della posizione ... saranno visualizzati gli ultimi quattro simboli del numero d'identificazione VIN del veicolo.

È possibile modificare il nome del dispositivo » pagina 20.

ATTENZIONE

Il dispositivo può richiedere, durante il processo di accoppiamento, di confermare alcune funzioni nel telefono cellulare. Non eseguire dunque il processo di accoppiamento durante la guida - sussiste il pericolo d'incidente!

Avvertenza

- Il numero massimo di telefoni accoppiati è 20. Se si raggiunge questo numero massimo e si cerca di accoppiare un nuovo telefono, si eliminerà automaticamente il telefono accoppiato non utilizzato per il periodo più lungo.
- In alcuni paesi è possibile che l'utilizzo di telefoni con funzione Bluetooth® sia limitato. È possibile richiedere maggiori informazioni alle autorità locali.
- La portata del collegamento Bluetooth® è limitata all'abitacolo del veicolo. Questo dipende dalle condizioni locali e da eventuali interferenze con altri dispositivi.
- Durante la procedura di accoppiamento del telefono cellulare, rispettare le istruzioni d'uso del telefono cellulare.

Condizioni per l'accoppiamento

Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 36.

Per collegare un telefono al dispositivo, è necessario accoppiare tra loro i due dispositivi.

Condizioni per l'accoppiamento corretto.

- √ L'accensione è inserita.
- √ La funzione Bluetooth[®] del dispositivo » pagina 20 e del telefono cellulare è attiva.
- ✓ La visibilità del dispositivo è attiva » pagina 20.
- ✓ La visibilità del telefono cellulare è attiva.
- Il telefono cellulare da accoppiare non deve avere connessioni attive con un altro telefono cellulare.

L'accoppiamento può essere effettuato sia dal dispositivo sia dal telefono cellulare.

Collegamento del dispositivo con il telefono cellulare

Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 36.

Al dispositivo è accoppiato un telefono

Una volta inserita l'accensione, il dispositivo cerca di collegarsi automaticamente all'ultimo telefono collegato.

¹⁾ La funzione in-band ringing consente di utilizzare come suoneria il tono di chiamata del telefono.

 $^{^{\}rm 2)}~$ Questa funzione è supportata solo da alcuni telefoni.

Mentre il telefono tenta la connessione, in base al tipo di telefono, sullo schermo del dispositivo può apparire il messaggio ... Vuole stabilire la connessione?, nonché un menu con i sequenti tasti funzione.

- > Connessione Conferma dell'accoppiamento
- > Annulla Chiusura del processo di accoppiamento

Se non si verifica alcuna connessione, il dispositivo cercherà di stabilire una connessione, procedendo per ordine, con i telefoni già accoppiati in precedenza.

Se anche in questo caso, non avviene alcuna connessione, occorre avviare una ricerca dei telefoni.

Al dispositivo non è accoppiato alcun telefono

Dopo l'inserimento dell'accensione, sullo schermo del dispositivo compare il messaggio **Cercare un telefono cellulare e collegarlo.** come anche un menu con i seguenti tasti funzione.

- > Ricerca telefono Ricerca dei telefoni disponibili con funzione Bluetooth® attivata e visibilità inserita
- 🕽 👺 Apertura del menu di regolazione » pagina 35, Impostazioni

Al termine della ricerca, premere il tasto funzione **Risultati**; apparirà un elenco dei telefoni trovati (il tasto funzione è disponibile anche durante la ricerca).

Selezionare il telefono desiderato nella lista.

Se la ricerca non ha dato esito positivo, occorre verificare se sono presenti le condizioni per un corretto accoppiamento » pagina 36, *Condizioni per l'accoppiamento* e quindi ripetere la procedura.

Conferma dell'accoppiamento

In base alla versione Bluetooth® del telefono, è necessario talvolta confermare l'accoppiamento in uno dei seguenti modi.

- > Confermare nel dispositivo e nel telefono entro 30 secondi il codice PIN a 6 cifre¹⁾ sul display del telefono come anche sullo schermo del dispositivo.
- > Selezionare, se necessario, l'opzione di collegamento automatico del telefono al dispositivo.

Oppure

- > Confermare sul telefono la richiesta di collegamento.
- Inserire sul telefono entro 30 secondi, il codice PIN a 4 cifre visualizzato sul display del dispositivo.
- > Selezionare, se necessario, l'opzione di collegamento automatico del telefono al dispositivo.

Collegamento

Quando il collegamento avviene correttamente, sullo schermo del dispositivo viene visualizzato il messaggio **Utente** ... **connesso.** e poi il menu principale **Telefono** » fig. 22 *a pagina 34*.

Avvertenza

Se il telefono supporta i profili Bluetooth® AZDP e AVRCP, sul display del telefono potrà comparire una richiesta per accoppiare il telefono come lettore Bluetooth®.

Accoppiamento del telefono cellulare al dispositivo

Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 36.

Durante la procedura di accoppiamento del telefono, rispettare le istruzioni d'uso del telefono.

- > Con il telefono effettuare la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.
- » Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth® trovati, selezionare il dispositivo 2).

Mentre il telefono tenta la connessione, sullo schermo del dispositivo apparirà il messaggio ... Vuole stabilire la connessione?, nonché i seguenti tasti funzione.

Annulla - Chiusura del processo di accoppiamento

Connessione - Conferma del processo di accoppiamento

In base alla versione Bluetooth $^{\!\circ}$ del telefono, è necessario talvolta confermare l'accoppiamento in uno dei seguenti modi.

Per dispositivi con Bluetooth® v2.1 e successive, si utilizza per l'accoppiamento del telefono il processo di accoppiamento rapido (SSP-Secure Simple Pairing). Tale processo di accoppiamento non richiede l'inserimento di un codice PIN da parte dell'utente.

²⁾ Il nome del dispositivo deve essere rilevato nelle impostazioni del Bluetooth® » pagina 20.

- > Confermare nel dispositivo e nel telefono entro 30 secondi il codice PIN a 6 cifre¹⁾ sul display del telefono come anche sullo schermo del dispositivo.
- > Selezionare, se necessario, l'opzione di collegamento automatico del telefono al dispositivo.

Oppure

- Inserire nel dispositivo il codice PIN a 4 -16 cifre.
- Inserire sul telefono entro 30 secondi il codice PIN immesso sul display del dispositivo.
- > Confermare, se necessario, la richiesta di conferma.

Se al dispositivo non è collegato nessun altro telefono, se la connessione avviene con successo, sullo schermo del dispositivo comparirà il messaggio Utente ... connesso, e poi il menu principale Telefono » fig. 22 a pagina 34.

Se al dispositivo è collegato un altro telefono, avviene solo l'accoppiamento del nuovo telefono ma il telefono collegato rimane quello originario.

Collegamento rapido con un altro telefono cellulare accoppiato

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 36.

Se si desidera collegare il dispositivo con un altro telefono accoppiato, non occorre interrompere l'attuale connessione. Collegando il dispositivo a un altro telefono, la connessione all'attuale telefono cellulare si interrompe automaticamente.

> Nel menu principale **Telefono**, premere il tasto funzione **B** » fig. 22 a pagina 34.

Viene visualizzato un elenco dei telefoni precedentemente accoppiati.

> Selezionare il telefono da collegare al dispositivo.

Sullo schermo del dispositivo appare il messaggio ... Vuole sostituire questa connessione con ...? e compaiono i sequenti tasti funzione.

- > Annulla Chiusura del menu per il cambio del telefono
- > Sostituz. Collegamento al telefono scelto

Quando il collegamento avviene correttamente, sullo schermo del dispositivo viene visualizzato il messaggio **Utente ... connesso.** e poi il menu principale » fia. 22 a paaina 34.

Se non è stato possibile trovare il telefono desiderato nell'elenco dei telefoni precedentemente accoppiati, occorre a quel punto accoppiare il telefono con il dispositivo » pagina 36.

Attivazione/disattivazione del profilo Bluetooth®

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 36.

> Premere il tasto ② → Bluetooth → Disp. accoppiati.

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi accoppiati.

Premendo il tasto funzione del dispositivo Bluetooth® collegato, si apre sul dispositivo scelto un menu con i possibili profili di collegamento supportati.

Premendo il tasto funzione con il nome e il simbolo del dispositivo di collegamento, si apre sullo schermo del dispositivo un messaggio contestuale ... Vuole davvero scollegare questo profilo? e un menu con i tasti funzione.

> Scollega - Premendo il tasto funzione, si disattiva il profilo scelto.

Oppure

> Sostituz. - Se al dispositivo è già collegato un altro telefono, allora premendo il tasto funzione, il profilo preesistente viene sostituito con un nuovo profilo.

Sullo schermo del dispositivo appare il messaggio ... Connessione con ... in corso... e si attiva il profilo Bluetooth[®] scelto.

In qualsiasi menu, si termina il cambio profilo premendo il tasto funzione Annulla.

Possibili simboli del profilo:

| 5 | Simbolo | Significato |
|---|---------|--|
| | C | Dispositivi che supportano la funzione di vivavoce (Profilo Bluetooth® HFP)®) |
| | C | Dispositivi che sono collegati con il dispositivo tramite il profilo Bluetooth® HFP a) |

¹⁾ Per dispositivi con Bluetooth[®] v2.1 e successive, si utilizza per l'accoppiamento del dispositivo il processo di accoppiamento rapido (SSP-Secure Simple Pairing). Tale processo di collegamento non richiedere l'inserimento di un codice PIN da parte dell'utente.

| Simbolo | Significato | |
|---------|---|--|
| _ | Lettore Bluetooth® (Profili Bluetooth® A2DP e AVRCP)b) | |
| J. | Lettore Bluetooth® che è collegato al dispositivo tramite i profili Bluetooth® AZDP e AVRCP ^{b)} | |

a) L'HFP è un profilo Bluetooth® che supporta la funzione di vivavoce.

Se è già collegato un dispositivo Bluetooth® mediante un profilo, allora, mentre il profilo è attivato su un altro dispositivo, si chiude il profilo sul dispositivo attivo e commuta sul nuovo dispositivo selezionato.

Si passa solo al nuovo profilo scelto; gli altri profili rimangono collegati con il dispositivo originario.

Mediante il dispositivo, possono essere accoppiati più telefoni (o dispositivi Bluetooth[®]) ma solo uno di essi può essere collegato attivamente sul profilo HFP e uno solo sul profilo A2DP o AVRCP.

Cancellazione del telefono cellulare dall'elenco dei dispositivi accoppiati

- Leggere e rispettare dapprima II a pagina 36.
- > Premere il tasto funzione ③^e → Bluetooth → Disp. accoppiati.

Viene visualizzata una lista dei dispositivi accoppiati e i seguenti tasti funzione.

- > Cancella tutte Cancellazione di tutti i telefoni nell'elenco dei dispositivi accoppiati
- > m Cancellazione del telefono desiderato

Dopo aver selezionato uno dei tasti funzione, sono visualizzati i seguenti tasti funzione.

- > Annulla Terminazione del processo di cancellazione
- > Cancella Conferma del processo di cancellazione

Interruzione della connessione

Leggere e rispettare dapprima [] a pagina 36.

Il collegamento del telefono con il dispositivo può essere interrotto in uno dei sequenti modi.

- > Se si toglie la chiave di accensione (per i veicoli con sistema KESSY, allo spegnimento dell'accensione e all'apertura della porta lato conducente).
- > Scollegando il dispositivo oppure disattivando la funzione Bluetooth[®] nel telefono.
- > Spegnendo il Bluetooth® nel dispositivo » pagina 20, Impostazioni Bluetooth®.
- » Rimuovendo il telefono dall'elenco dei dispositivi accoppiati » pagina 39, Cancellazione del telefono cellulare dall'elenco dei dispositivi accoppiati.
- Disattivando il profilo Bluetooth® HFP » pagina 38, Attivazione/disattivazione del profilo Bluetooth®.

Funzioni del telefono

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Scelta rapida del numero telefonico di un contatto | 39 |
|--|----|
| Inserimento diretto di un numero di telefono | 40 |
| Rubrica telefonica | 40 |
| Elenco delle chiamate | 41 |
| Conversazione telefonica | 42 |
| Conferenza | 42 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » paqina $4.\,$

Scelta rapida del numero telefonico di un contatto

I tasti funzione di scelta rapida (a) » fig. 22 a pagina 34 consentono la selezione immediata di numeri di telefono assegnati a un contatto.

Sono disponibili cinque tasti di scelta rapida.

Assegnazione del numero telefonico di un contatto

- > Premere un tasto funzione di scelta rapida $\boxed{\textbf{c}}$ » fig. 22 a pagina 34 non assegnato.
- Si aprirà la rubrica telefonica.
- > Toccare il contatto telefonico desiderato o uno dei numeri di contatto.

È possibile assegnare il numero di telefono di un contatto ad un tasto funzione per la chiamata rapida anche nelle impostazioni del menu **Telefono** » pagina 35.

b) A2DP e AVRCP sono profili Bluetooth® che supportano le funzioni multimediali.

Selezione del numero telefonico assegnato di un contatto

> Premere il tasto funzione desiderato per la selezione rapida di un numero telefonico di un contatto C » fig. 22 a pagina 34.

Modifica del numero telefonico assegnato di un contatto

> Tenere premuto più a lungo il tasto funzione desiderato per la scelta rapida C » fig. 22 a pagina 34.

Si aprirà la rubrica telefonica.

> Toccare il contatto telefonico desiderato o uno dei numeri di contatto.

Il numero telefonico di un contatto è assegnato al tasto funzione selezionato di scelta rapida.

La modifica potrà essere effettuata anche nelle impostazioni del menu **Telefo- no** » pagina 35.

Rimozione del numero telefonico di un contatto

- > Premere il tasto con il simbolo ③ → Profilo utente → Amministra preferiti.
- Premere il tasto funzione assegnato per la scelta rapida. Confermando la voce di menu Cancella, si rimuove il numero telefonico di un contatto dal tasto funzione selezionato per la scelta rapida.

Inserimento diretto di un numero di telefono



Fig. 24 Inserimento diretto di un numero telefonico

> Premere il tasto !!!

Comparirà una schermata per l'inserimento del numero telefonico » fig. 24.

Possono essere eseguite le seguenti funzioni:

- Cancellazione della cifra
- Selezione del numero telefonico inserito¹⁾
- Inserimento di un prefisso² se nelle impostazioni del telefono è attivata la possibilità di aggiunta » pagina 35
- Inserimento di un numero con l'ausilio del sistema di comando vocale » pagina 13
- Qo Mailbox Scelta della Mailbox se il numero della mailbox è inserito nelle impostazioni del telefono » pagina 35 oppure inserimento diretto del numero

Il display di inserimento funziona anche come tastiera alfanumerica per la ricerca dei contatti nella rubrica telefonica.

Se ad esempio vengono digitate le cifre 32, saranno visualizzati i contatti con la sequenza di lettere DA, FA, EB, ecc.

Ciascun contatto potrà essere selezionato premendo il tasto funzione corrispondente al contatto medesimo.

Rubrica telefonica

> Premere il tasto 🗊.

Nella rubrica telefonica del dispositivo, sono a disposizione fino a 2000 posizioni di memoria libere per i contatti telefonici importati. Ogni contatto può comprendere max. 5 numeri telefonici.

La rubrica telefonica può essere richiamata anche quando una chiamata è in corso.

Quando l'accoppiamento è terminato con successo, si importano i contatti³⁾.

Se non è stato inserito alcun numero, una volta premuto il tasto con il simbolo con sarà visualizzato l'ultimo numero selezionato.

²⁾ Se è stata attivata la possibilità di aggiunta di un prefisso ma non è stato inserito il prefisso nelle impostazioni telefoniche, nel campo di inserimento, dopo avere premuto il tasto con il simbolo viene visualizzato el l'ultimo numero selezionato. Se si definisce il prefisso e un numero nella riga inserimento, si aggiunge, dopo aver premuto il tasto con il simbolo e, il prefisso davanti al numero di telefono e si avvierà la connessione.

³⁾ Per qualche telefono è richiesta una conferma dell'importazione dei contatti nel dispositivo

Caricamento della rubrica telefonica

Non appena si collega il telefono con il dispositivo per la prima volta, il sistema inizia ad importare nella memoria del dispositivo "la rubrica telefonica prelevandola dal telefono e dalla scheda SIM². A seconda del numero di contatti, questo processo può durare alcuni minuti.

Se la rubrica telefonica importata dal telefono contiene più di 2000 contatti, il procedimento di caricamento sarà interrotto e sullo schermo comparirà il messaggio **Non sono stati importati completamente tutti i contatti.** Sono a disposizione solo i contatti già caricati, che si trovano nel menu 🗊.

I primi 200 contatti scaricano nella memoria del dispositivo assieme ai dati dei contatti anche l'immagine associata al contatto nel telefono³).

Se durante il caricamento della rubrica si verifica un errore, sullo schermo sarà visualizzato il messaggio Ilmportazione non riuscita. Riprovare controllando che il dispositivo Bluetooth ... consenta le connessioni.

Aggiornamento della rubrica telefonica

Ad ogni collegamento successivo del telefono con il dispositivo avviene solo un aggiornamento della rubrica.

Durante l'aggiornamento è disponibile la rubrica telefonica memorizzata con l'ultimo aggiornamento andato a buon fine. I nuovi numeri di telefono memorizzati vengono visualizzati solo al termine dell'aggiornamento.

L'aggiornamento può essere eseguito manualmente » pagina 35 **Importaz.** contatti.

Ricerca contatto

Premendo il tasto **Cerca** si aprirà il display di inserimento con la tastiera per la ricerca all'interno della rubrica telefonica » pagina 8.

Selezione contatto

Premendo il tasto funzione con uno dei contatti visualizzati, sarà avviata la selezione.

Se un contatto telefonico contiene più numeri di telefono, premendo il tasto funzione per il contatto sarà visualizzato un menu con i numeri di telefono.

Dettagli del contatto

Premendo il tasto funzione con il simbolo > vengono visualizzati i dettagli di contatto.

Premendo il tasto funzione con uno dei numeri telefonici visualizzati, sarà avviata la selezione.

Premendo il tasto funzione con il simbolo $^{\bowtie}$ e l'indirizzo del contatto si avvia la quida a destinazione.

Elenco delle chiamate

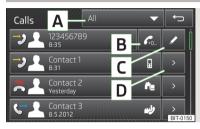


Fig. 25 Elenchi delle chiamate

L'elenco delle chiamate visualizza informazioni relative alle conversazioni telefoniche.

> Nel menu principale **Telefono**, azionare il tasto funzione ∜ » fig. 22 *a pagina 34*.

Descrizione dell'immagine

- A Ordinamento dell'elenco delle chiamate
 - > Tutti Elenco di tutte le chiamate
 - > Senza risposta Elenco delle chiamate perse
 - > N. chiamati Elenco dei numeri selezionati
 - > Ricevute Elenco delle chiamate ricevute
- B Selezione di un numero con prefisso definito » pagina 35, Impostazioni
- C Modifica del numero telefonico prima della selezione
- D Visualizzazione dei dettagli del contatto

¹⁾ Alcuni telefoni non supportano il caricamento di dati di contatto dalla scheda SIM.

²⁾ Per qualche telefono è richiesta una conferma dell'importazione dei contatti nel dispositivo.

³⁾ Questa funzione è supportata solo da alcuni telefoni.

Premendo il tasto funzione con un contatto visualizzato o un numero telefonico visualizzato, sarà avviata la selezione.

Conversazione telefonica

Chiamata in uscita

Mentre il telefono tenta la connessione, sullo schermo sarà visualizzato il numero chiamato o il nome del contatto. Inoltre è possibile scegliere la seguente funzione:

Termina selezione

Chiamata in arrivo

Mentre il telefono segnala acusticamente una chiamata in arrivo, sullo schermo sarà visualizzato il numero telefonico di chi chiama o il nome del contatto. Inoltre è possibile scegliere le seguenti funzioni:

- Accettare una chiamata in arrivo
- Disattivare l'audio
- Rifiuto della chiamata in ingresso
- Visualizzare i dettagli di chi chiamaⁿ

Chiamata in corso

Mentre il telefono è impegnato in una chiamata, sullo schermo sarà visualizzato il numero telefonico o il nome del contatto e la durata della conversazione. In base al contesto è possibile scegliere le seguenti funzioni:

- Mettere in attesa
- Proseguire chiamata
- Disattivare microfono
- Attivare microfono
- Terminare chiamata
- Visualizzare i dettagli di chi chiama¹⁾

Conferenza

La teleconferenza è una conversazione telefonica di gruppo cui partecipano un min. di tre e un max. di sei partecipanti.

Avviare la conferenza / Chiamare altri partecipanti

> Eseguire una nuova chiamata durante una telefonata o una conferenza.

oppure

> Per una nuova chiamata in arrivo, premere ₹+₹₹.

Conferenza in corso

Durante una conversazione di conferenza in corso, sullo schermo si visualizza la durata della conversazione stessa. In base al contesto è possibile scegliere le sequenti funzioni:

- Mantenere la conferenza Abbandonare temporaneamente la conferenza (questa proseguirà in sottofondo)
- Tornare alla conferenza tenuta in sottofondo
- Disattivare microfono
- Attivare microfono
- Terminare conferenza
- Visualizzare i dettagli della conferenza

Dettagli conferenza

Nel corso di una conferenza, premere l'immagine della conferenza per visualizzare l'elenco degli altri partecipanti. A seconda del tipo di telefono, possono essere selezionate le sequenti funzioni:

- Nisualizzazione dei dettagli dei partecipanti
- ™R Conversazione con un partecipante al di fuori della conferenza
- Terminare la conversazione con un partecipante alla conferenza

^{20 51 11 11 11}

Conterenza

lefoni- Av

¹⁾ Questo tasto funziona soltanto se il contatto è memorizzato nella rubrica telefonica.

Navigazione

Descrizione del sistema di navigazione

Premessa alla navigazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 43 |
|---------------------|--------|
| Dati di navigazione | 44 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Per la navigazione il dispositivo utilizza il sistema satellitare GPS (Global Positioning System). Con l'ausilio del sistema satellitare sarà rilevata la posizione attuale del veicolo.

Se il dispositivo si trova al di fuori della portata del segnale satellitare GPS (ad es. in una zona dove la vegetazione è folta, in gallerie, garage sotterranei o altro), il dispositivo funzionerà in maniera limitata, con l'ausilio dei sensori che si trovano sul veicolo.

La navigazione avviene:

- > tramite istruzioni grafiche sullo schermo del dispositivo e sul display MAXI DOT;
- > tramite informazioni.

Il dispositivo di navigazione può essere comandato:

- > tramite i tasti presenti sul dispositivo » pagina 43;
- > tramite i tasti funzione sullo schermo del dispositivo » pagina 43;
- > tramite il sistema di comando vocale » pagina 13.
- > tramite il display MAXI DOT » pagina 12.

ATTENZIONE

- Ad es. il dispositivo, durante la navigazione, non prende in considerazione i semafori, i segnali di stop e di precedenza, i divieti di sosta e di parcheggio, nonché i restringimenti di carreggiata ed i limiti di velocità.
- Adeguare sempre la velocità alle condizioni del fondo stradale, del traffico e meteorologiche.

ATTENZIONE (continua)

- Le istruzioni di navigazione emesse possono differire dalla situazione effettiva, ad es. per la presenza di cantieri o a causa del mancati aggiornamenti dei dati di navigazione.
- Il livello del volume del messaggio vocale deve essere regolato in modo che i segnali acustici provenienti dall'esterno, quali le sirene dei mezzi con priorità di transito (ad es. veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizione.

ATTENZIONE

In taluni paesi alcune funzioni del dispositivo a partire da una certa velocità non sono più selezionabili. La mancata selezione non rappresenta un'anomalia funzionale ma è dovuta al rispetto delle prescrizioni di legge del paese in questione.

Menu principale



Fig. 26 Menu principale della navigazione

- 🕮 Leggere e rispettare dapprima 📙 e 🕛 a pagina 43.
- > Premere (NAV).

Sarà aperto l'ultimo menu aperto relativo alla Navigazione.

Se si apre un menu diverso dal menu principale » fig. 28 *a pagina 46*, il menu principale potrà essere aperto nuovamente premendo (NAV).

Tasti funzione del menu Navigazione:

| Tasto | Significato | |
|-------|--|---|
| Pa | Inserire una nuova destinazione o visualizzare informazioni sul percorso » pagina 50 | |
| дВ | Visualizzare il menu Le mie des. » pagina 53 | 1 |

| Tasto | Significato |
|--------------|---|
| / i æ | Inserire/ricercare un punto di interesse » pagina 54 |
| \$5 | Impostare la raffigurazione della cartina e delle finestre aggiuntive » pagina 46 |
| © ° | Impostare il menu Navigazione » pagina 44 |

Dati di navigazione



Fig. 27 Alloggiamento scheda di memoria SD

Leggere e rispettare dapprima 📙 e 📙 a pagina 43.

Sorgente dei dati di navigazione

Assieme al dispositivo vi è stata fornita una scheda di memoria SD con i dati di navigazione.

Per il corretto funzionamento del sistema di navigazione, per tutta la durata della navigazione la scheda deve essere inserita nell'alloggiamento SD2 » fig. 27.

Inserire la scheda di memoria » pagina 30.

Aggiornamento dati

I dati di navigazione devono essere aggiornati a intervalli regolari.

I dati di navigazione sono soggetti a costanti variazioni (ad es. nuove strade, modifica del nome delle vie e dei numeri civici) e possono quindi risultare non più aggiornati. Per questa ragione la guida a destinazione potrebbe risultare imprecisa o errata.

Ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei dati sono disponibili sui siti web di ŠKODA o presso un partner ŠKODA.

La versione dei dati di navigazione per la documentazione della cartina può essere rilevata nelle impostazioni di navigazione $(MV) \rightarrow \textcircled{9}^{n} \rightarrow \text{Info versione}.$

Scheda danneggiata o smarrita

Nel caso in cui la scheda di memoria con i dati di navigazione fosse danneggiata o smarrita, è possibile acquistare una nuova scheda dalla gamma di accessori originali ŠKODA. I dati di navigazione potranno essere caricati solo su questa scheda originale.

Impostazioni di navigazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Impostazioni menu principale | 44 |
|---|----|
| Opzioni di percorso | 45 |
| Cartina | 45 |
| Opzioni rifornimento carburante | 45 |
| Istruzioni di navigazione | 45 |
| Impostazioni ampliate | |
| Ordinamento dei contatti, inserimento dell'indirizzo di casa ed | 40 |
| eliminazione delle destinazioni | 46 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, $Avvertenze\ importanti.$

Impostazioni menu principale

Richiamo del menu principale

- > Nel menu principale Navigazione premere 💇.
- Opzioni di percorso Impostazione dei parametri per il calcolo del percorso » pagina 45
- Cartina Impostazione della raffigurazione cartina » pagina 45
- Opzioni rif. carb. Impostazione della stazione di servizio preferita, attivazione/disattivazione della segnalazione di scarsità di carburante con la possibilità di identificare il distributore più vicino » pagina 45
- Istruz. navigatore Impostazioni delle istruzioni di navigazione » pagina 45
- Impostazioni ampliate Visualizzazione di informazioni aggiuntive » pagina 46

- Amministra memoria Ordinamento dei contatti, impostazioni dell'indirizzo di casa ed eliminazione delle destinazioni » pagina 46
- Importaz. destinaz.- Importazione delle proprie destinazioni precedentemente preparate» pagina 54
- Info versione Visualizzazione dell'attuale versione dei dati di navigazione

Opzioni di percorso

- > Nel menu principale Navigazione premere ॐ → Opzioni di percorso.
- Tre possibili percorsi alternativi Attivazione/Disattivazione della selezione manuale del tipo di percorso (più economico, più rapido, più breve) » pagina 58
- Percorso: preselezione automatica del tipo di percorso preferito (la selezione manuale del percorso è disattivata)
 - Più economico percorso più economico, con durata del viaggio e percorso minimi - sarà visualizzato in verde
 - Più rapido il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione, sarà visualizzato in rosso
 - Più breve il percorso più breve per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una durata del viaggio maggiore, viene visualizzato in arancione
- Navigazione dinamica Attivazione/disattivazione del calcolo del percorso utilizzando le informazioni sul traffico TMC » pagina 60
- 常 No autostrade Attivazione/disattivazione dell'indicazione di evitare di considerare le autostrade per il calcolo del percorso
- **Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section**
- & No strade a pedaggio Attivazione/disattivazione dell'indicazione di evitare l'utilizzo di strade a pedaggio per il calcolo del percorso
- No gallerie Attivazione/disattivazione dell'indicazione di evitare le gallerie a pedaggio per il calcolo del percorso
- No strade a bollino obbligatorio Attivazione/disattivazione dell'indicazione di evitare l'utilizzo di strade a bollino obbligatorio (con bollino autostradale valido) per il calcolo del percorso
- Bollini disponibili Visualizzazione dell'elenco di strade per cui è richiesto il bollino obbligatorio

Cartina

> Nel menu principale **Navigazione** premere ③ → **Cartina**.

- Giorno/notte: Selezione dei colori per la raffigurazione della cartina
 - Giorno a colori
 - Notte in tonalità di grigio
 - Automatico raffigurazione della cartina con sfondo chiaro o scuro; lo sfondo della cartina cambia non appena sono inserite le luci (non vale per le luci diurne)
- Autozoom attivazione/disattivazione dell'ingrandimento o della riduzione automatica della cartina durante il tragitto » pagina 47
- Visualizzazione segnaletica stradale Attivazione/Disattivazione della visualizzazione della segnaletica
- Selezione categorie punti di interesse Selezione dall'elenco dei punti di interesse visualizzati sulla cartina (max. 10 punti di interesse) » paqina 56
- Visualizz. riferimenti punti di interesse Attivazione/Disattivazione dei loghi aziendali visualizzati presso i punti di interesse
- Visualizzazione preferiti Attivazione/Disattivazione della visualizzazione dei preferiti
- Segnalaz. corsia Attivazione/Disattivazione della finestra con la segnalazione di corsia in caso di incroci complicati » pagina 59

Opzioni rifornimento carburante

- > Nel menu principale Navigazione premere ॐ → Opzioni rif. carb..
- Selezione distributore preferito Impostazione della marca di distributore preferita (la marca di distributore preferita sarà visualizzata nelle prime posizioni dell'elenco relativo alle stazioni di rifornimento più vicine)
- Avvertimento carburante Attivazione/Disattivazione della segnalazione di scarsità carburante Attenzione: serbatoio quasi vuoto. Vuole cercare un distributore in zona? Se il messaggio viene visualizzato sullo schermo, il sistema fornisce le seguenti funzioni:
- Annulla Chiudere la finestra con avvertimento carburante
- Cerca Ricerca del distributore più vicino

Istruzioni di navigazione

- > Nel menu principale Navigazione premere ॐ → Istruz. navigatore.
- Volume Impostazione del volume delle istruzioni di navigazione
- No istruz. audio durante le telefonate- Disattivazione/Attivazione delle istruzioni di navigazione durante una conversazione telefonica (se si utilizza un telefono collegato con il dispositivo » pagina 33)

Impostazioni ampliate

- > Nel menu principale Navigazione premere ॐ → Impostazioni ampliate.
- Indic. oraria: Selezione dell'ora da visualizzare nella riga di stato
- Ora di arrivo Visualizzazione dell'ora stimata di arrivo a destinazione
- Durata viaggio Visualizzazione del tempo di percorrenza residuo per arrivare a destinazione
- Riga di stato: Visualizzazione nella riga di stato delle informazioni relative alla destinazione selezionata
- Destinazione Visualizzazione delle informazioni sulla lunghezza e sulla durata della quida a destinazione
- Tappa Visualizzazione delle informazioni sulla lunghezza e sulla durata della tappa
- Avvertenza: confine di stato superato Attivazione/Disattivazione della finestra informativa con i limiti di velocità in caso di attraversamento del confine di stato
- Modalità demo- Attivazione/disattivazione della guida a destinazione in modalità demo
- Indicare punto di partenza mod. demo Inserimento di un punto di partenza per un calcolo provvisorio del percorso in modalità Demo
- Annulla Annulla l'inserimento
- Pos. att. Selezione della posizione attuale del veicolo come punto di partenza
- Indirizzo Selezione dell'indirizzo come punto di partenza

Ordinamento dei contatti, inserimento dell'indirizzo di casa ed eliminazione delle destinazioni

- > Nel menu principale Navigazione premere ॐ → Amministra memoria.
- Ordina in base a: Ordinamento dei contatti scaricati da un telefono collegato
- Cognome Ordinamento per cognome del contatto
- Nome Ordinamento per nome del contatto

- Definizione indirizzo di casa Visualizzazione/Inserimento/Correzione dell'indirizzo di casa
- Posizione attuale. Impostazione dell'indirizzo di casa secondo la posizione attuale
- Indirizzo Inserimento di un nuovo indirizzo » pagina 53. Se l'indirizzo di casa è già stato inserito, sarà visualizzato quanto seque:
 - -{ Riduzione della raffigurazione cartina
-) Ingrandimento della raffigurazione cartina
- Modifica Correzione dell'indirizzo di casa
- Cancellazione dati utente Selezione dei dati da cancellare (la cancellazione dei dati da selezionare avviene premendo Cancella)
 - Ultime destinazioni Cancella l'elenco delle ultime destinazioni
 - Memoria destinazioni- Cancella l'elenco delle destinazioni memorizzate
 - Storico località- Cancella l'elenco delle località inserite
- Indirizzo casa Cancella l'indirizzo di casa impostato
- Destinazioni bandierina Cancella la destinazione bandierina

Utilizzo della cartina

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Informazioni introduttive | 46 |
|---|----|
| Impostazione della raffigurazione della cartina | 47 |
| Utilizzo | 47 |
| Segnaletica stradale | 48 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Informazioni introduttive



Fig. 28 Raffigurazione della cartina: Menu principale

Descrizione dell'immagine

- A Cartina
- B Simbolo di segnaletica stradale » pagina 48
- C Posizione attuale del veicolo
- D Riga di stato » pagina 46
- E Simboli speciali » pagina 56
- > Premere (NAV).

Sarà aperto l'ultimo menu aperto relativo alla Navigazione.

Se si apre un menu diverso dal menu principale » fig. 28, il menu principale potrà essere aperto nuovamente premendo (NAV).

Impostazione della raffigurazione della cartina

In base al contesto si possono selezionare diverse varianti di raffigurazione della cartina di navigazione. Inoltre si può visualizzare una finestra supplementare con altre informazioni sulla navigazione.

> Nel menu principale **Navigazione** premere &B. Sarà visualizzato un elenco di tasti funzione.

Elenco dei tasti funzione

- $\, {\it s}\! {\it s}\! {\it s}\! {\it s}\! {\it s}$ $\, {\it s}\! {\it s}\! {\it s}\! {\it s}\! {\it s}$ $\, {\it s}\! {\it s}\! {\it s}\! {\it s}\! {\it s}\! {\it s}$ $\, {\it s}\! {\it$
- → 3D posizione attuale del veicolo nella raffigurazione della cartina a 3D
- Indicazione destinazione nella cartina (sarà visualizzata solo dopo il calcolo del percorso)
- Visualizzazione del percorso a destinazione (sarà visualizzata solo dopo il calcolo del percorso)

Giorno/notte Modifica la visualizzazione della cartina, a colori o in sfumature di grigio

Finestra suppl. Attivazione/Disattivazione della visualizzazione di una finestra supplementare nella cartina » pagina 48

Utilizzo

Spostamento della cartina

La cartina può essere spostata in qualsiasi direzione all'interno dello schermo, sfiorandola con le dita e quindi spostandola nella direzione desiderata.

Modifica della scala

- > con la manopola del menu 2 » fig. 1 a pagina 5;
- > toccando lo schermo con due dita e avvicinando o allargando le dita, per aumentare o ridurre la scala

Tasti funzione e simboli di raffigurazione della cartina

| Tasto | Significato | |
|-------------------|---|--|
| 89 | Cartina in 2D - La cartina ruota e la freccia che mostra la direzione di marcia C » fig. 28 a pagina 46 indica l'angolo superiore dello schermo, oppure il nord è orientato in direzione dell'angolo superiore dello schermo e la freccia C indica la direzione di marcia | |
| | Cartina in 3D - La cartina ruota e la freccia che mostra la direzione di marcia C » fig. 28 a pagina 46 indica l'angolo superiore dello schermo (se la scala è superiore a 100 km, la cartina sarà orientata verso nord) | |
| ·ģ· | Toccando, la cartina sarà orientata in base alla posizione del veicolo (ad es. il tasto funzione comparirà quando si sposta manualmente la cartina) | |
| △ | Il numero riportato sotto il simbolo indica l'altezza sul livello del mare ^{a)} | |
| | Premendo il tasto, per alcuni secondi la scala della cartina sarà aumentata e successivamente ripristinata (visione veloce) | |
| | Visualizzazione delle dimensioni della scala della cartina impostata manualmente | |
| ® =- - | Visualizzazione delle dimensioni della scala della cartina impostata automaticamente | |
| jo. | Attivazione/Disattivazione dello zoom automatico durante la guida a destinazione. L'attivazione dello zoom automatico sarà visualizzata tramite un simbolo verde. Se lo zoom automatico è attivo, la scala della cartina varia automaticamente, in funzione del tratto attualmente percorso (autostrada-scala maggiore/località-scala minore) | |

a) Per visualizzare l'altitudine sul livello del mare, occorre ricevere il segnale di almeno cinque satelliti e la guida a destinazione non potrà essere in modalità Demo.

Lo zoom automatico può essere disattivato toccando $@\longrightarrow \mathscr{P}$ o modificando la scala della cartina. Toccando nuovamente \mathscr{P} (tasto funzione evidenziato in verde) si riattiva l'autozoom. L'autozoom può essere attivato o disattivato anche nelle impostazioni di navigazione. » pagina 45

L'autozoom funziona solo quando la cartina è orientata rispetto alla posizione del veicolo (il tasto funzione con il simbolo · p· non è visualizzato).

Segnaletica stradale

La funzione di visualizzazione della segnaletica stradale può essere attivata sullo schermo del dispositivo » pagina 45.

Il sistema offre la possibilità di visualizzare nello schermo del dispositivo la segnaletica stradale $\boxed{\textbf{B}}$ » fig. 28 *a pagina 46* che è stata memorizzata nei dati di navigazione della documentazione della scheda.

Se la finestra supplementare **Segnaletica str.**non è stata attivata, sullo schermo del dispositivo sarà visualizzato un solo segnale stradale.

Attivazione della funzione di indicazione della segnaletica stradale » pagina 45.

Sullo schermo del dispositivo sarà visualizzato, al di fuori della finestra supplementare, solo un segnale stradale, senza segnali aggiuntivi » pagina 49.

Finestra supplementare

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu nella finestra supplementare | 48 |
|-----------------------------------|----|
| Audio | 48 |
| Bussola | 49 |
| Manovre | 49 |
| Segnaletica stradale | 49 |
| GPS | 50 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Menu nella finestra supplementare

Nella finestra supplementare saranno visualizzate ulteriori informazioni, che dipendono dal contesto del menu selezionato.

Attivazione

> Nel menu principale Navigazione premere NAV.

oppure

> Nel menu principale **Navigazione** premere $\mathfrak{S} \to \mathsf{Finestra} \ \mathsf{suppl}$.

Sarà visualizzata l'ultima finestra supplementare aperta.

Disattivazione

> Nel menu principale Navigazione premere (NAV).

oppure

> Nella finestra supplementare premere ★.

oppure

> Nel menu principale **Navigazione** premere $\mathfrak{B} \to \mathsf{Finestra} \ \mathsf{suppl}..$

Menu nella finestra supplementare

- Audio Comando di riproduzione della sorgente audio selezionata » pagina 48
- Bussola Visualizzazione della posizione attuale del veicolo in relazione ai punti cardinali » pagina 49
- Manovre Visualizzazione della successiva o seguente istruzione del navigatore (Manovre)» pagina 49
- Traffico Visualizzazione della segnaletica stradale, che è stata memorizzata nei dati di navigazione della documentazione della scheda » pagina 49
- GPS Visualizzazione delle coordinate geografiche dell'attuale posizione del veicolo » pagina 50

Audio



Fig. 29 **Finestra suppl.: Audio**

Nella finestra supplementare **Audio** è possibile comandare la riproduzione della sorgente audio selezionata in quel momento » pagina 21.

Descrizione dei tasti funzione

| Tasto | Operazione | Funzione |
|-----------------|--|---|
| 4 | Premere | Cambio stazione |
| ▶ /II | Premere | Riproduzione/Pausa: la riproduzione viene interrotta nel punto attualmente raggiunto e il simbolo visualizzato diventa ▶ - dopo aver premuto di nuovo il tasto, la riproduzione prosegue a partire dallo stesso punto |
| 144 | Premere breve- mente (entro 5 se- condi dall'avvio della riproduzione del brano) | Riproduzione del brano precedente dall'inizio |
| 144 | Premere breve- mente (dopo 5 se- condi dall'avvio della riproduzione del brano) | Riproduzione del brano attuale dall'inizio |
| 144 | Pressione prolun- gata ^{a)} | Riavvolgimento veloce del brano |
| >> | Breve pressione | Riproduzione del brano successivo dall'inizio |
| ▶▶ | Pressione prolun- gata ^{a)} | Avanzamento veloce del brano |

a) Quanto più a lungo sarà tenuto premuto il tasto, tanto più rapido sarà l'avanzamento/riavvolgimento.

Bussola



Fig. 30
Finestra suppl.: Bussola

Nella finestra supplementare **Bussola** sarà visualizzata la posizione attuale del veicolo in relazione ai punti cardinali.

Manovre



Fig. 31 Finestra suppl.: Manovre

Nella finestra supplementare **Manovre** sarà visualizzata la successiva o sequente istruzione del navigatore (Manovre).

Informazioni visualizzate:

- > Direzione dell'istruzione di navigazione;
- Nome della via o numero civico della posizione attuale;
- Nome della via o numero civico dell'istruzione di navigazione da visualizzare;
- Distanza rispetto alla località con la seguente istruzione di navigazione, compresa indicazione numerica della distanza ancora da percorrere o indicazione grafica, con barra di riempimento decrescente dell'istruzione di navigazione.

Segnaletica stradale



Fig. 32
Finestra suppl.: Segnaletica stradale

Nella finestra supplementare **Segnaletica str.** sarà visualizzata la segnaletica stradale.

Potrà essere visualizzato un numero massimo di tre segnali stradali e tre segnali stradali aggiuntivi.

Se nella finestra supplementare viene visualizzato il messaggio **Nessun segn. strad. disp.**, allora non è stato riconosciuto nessun segnale stradale nei dati di navigazione oppure vi trovate al di fuori della portata dei dati di navigazione.

Altre informazioni » pagina 48.

GPS



Fig. 33 Finestra suppl.: GPS

Nella finestra supplementare **GPS** (Global Positioning System) saranno visualizzate le informazioni sulla posizione geografica attuale del veicolo.

Informazioni visualizzate

- **②** latitudine geografica¹⁾
- 🖢 longitudine geografica¹⁾
- △ altezza sul livello del mare2)
- Satelliti: Numero dei satelliti ricevuti/disponibili

Per visualizzare le informazioni sulla latitudine e la longitudine dell'attuale posizione del veicolo, si deve ricevere il segnale GPS di almeno tre satelliti.

Navigazione

Inserimento nuova destinazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Possibilità di inserimento della destinazione | 50 |
|---|----|
| Indirizzo | 51 |
| Cartina | 52 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Possibilità di inserimento della destinazione

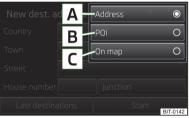


Fig. 34

Possibilità di inserimento della destinazione

Descrizione dell'immagine

- A Indirizzo » pagina 51
- B Punto di interesse » pagina 54
- C sulla cartina » pagina 52

Selezionare il menu con la possibilità di inserimento della destinazione » fig. 34.

> Nel menu principale **Navigazione** premere $ot\!{\ }^{\boxtimes} \to {\ }^{\square} \to {\ }^{\square}$

oppure

²⁾ Per visualizzare l'informazione dell'altitudine sul livello del mare dell'attuale posizione del veicolo, occorre ricevere il segnale GPS di almeno cinque satelliti e la guida a destinazione non potrà essere in modalità Demo.

oppure

> Nel menu principale Navigazione premere / → Altri punti di interesse → Opzioni → ▼.

Occorre accertarsi che la destinazione sia stata inserita correttamente, ad es. quando la destinazione viene visualizzata sulla cartina. Alcuni nomi di località o di altre destinazioni possono essere presenti in più località.

Indirizzo

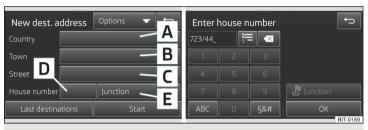


Fig. 35 Inserimento della destinazione tramite l'indirizzo

Descrizione dell'immagine

- A Paese
- B Città/Località
- C Via
- Numero civico (il tasto funzione sarà attivato solo dopo l'inserimento della via)
- E Incrocio (il tasto funzione sarà attivato solo dopo l'inserimento della via)
- ◆ Ritorno al menu superiore
- Cancella i caratteri nella riga di inserimento
- ABC Passa alle lettere alfabetiche » pagina 8
- §ª Passa ai caratteri speciali
- Inserimento di un incrocio (una traversa)
- **OK** Conferma il testo scritto nella riga di inserimento
- **>** Nel menu principale **Navigazione** premere $\bowtie \rightarrow$ **Opzioni** \rightarrow **Indirizzo**.

oppure

oppure

> Nel menu principale Navigazione premere / → Altri punti di interesse → Opzioni → Indirizzo.

Alcune posizioni di indirizzo sono già precompilate con i dati dell'ultima destinazione.

Le posizioni precedentemente compilate potranno essere modificate toccando la posizione stessa e effettuando le modifiche nelle successive schermate di inserimento » pagina 8.

Per avviare la guida a destinazione, è necessario inserire le posizioni paese, località e via.

L'inserimento avviene progressivamente, all'interno delle singole schermate di inserimento.

Nella schermata per l'inserimento della via vi è la possibilità di selezionare il centro della località inserita, invece del nome della strada, azionando **Centro**. In questo caso non sarà più necessario inserire un numero civico né un incrocio.

Si può inserire sia il numero civico che un'aggiunta a completamento dell'indirizzo sotto forma di un numero. Il dispositivo mostra una lista di combinazioni di destinazioni trovate a partire dai due numeri.

Se il numero civico inserito non è stato trovato, sarà aperto un menu che consente di perfezionare la posizione della destinazione:

- Senza numero civico Inserimento dell'indirizzo senza numero civico e visualizzazione di un menu con dettagli di destinazione.
- Numero civico possibile più vicino: Conferma del numero civico proposto
- Inserimento incrocio Apertura di un menu che presenta gli incroci con la strada inserita.

Se l'indirizzo è stato inserito correttamente, saranno visualizzati i dettagli sulla destinazione » pagina 62.

Cartina



Fig. 36 Inserimento della destinazione tramite la cartina

> Nel menu principale **Navigazione** premere \bowtie \rightarrow **Opzioni** \rightarrow **Su cartina**.

oppure

oppure

> Nel menu principale Navigazione premere / h → Altri punti di interesse → Opzioni → Su cartina.

L'inserimento tramite la cartina viene utilizzato anche per l'inserimento dell'area di ricerca degli altri punti d'interesse » pagina 54.

Nel menu principale Navigazione premere / h → Altri punti di interesse → Area ricerca → Selezione dalla cartina → Modifica.

La destinazione nella cartina può essere inserita con l'ausilio delle coordinate GPS o del reticolo » fig. 36.

Coordinate GPS

La destinazione del viaggio può essere inserita tramite il grado di latitudine e di longitudine (coordinate GPS).

Premendo il tasto funzione con il valore del grado di latitudine o di longitudine per il punto appare un menu che ne consente la precisazione. Il valore nominale può essere regolato utilizzando i tasti funzione con il simbolo ▼/ ▲. Toccando lo schermo al di fuori dei tasti funzione appare un menu di base per l'inserimento dei punti sulla cartina.

Il reticolo si sposta sulle coordinate inserite, in modo tale da poter controllare la posizione della destinazione inserita.

Reticolo

Il reticolo mostra la posizione dell'indirizzo precedentemente compilato.

Spostando le dita sulla cartina si può impostare la posizione di destinazione desiderata nel centro del reticolo.

Toccando la cartina con le dita si sposta il punto di contatto nel reticolo e contemporaneamente si adeguano i valori del grado di latitudine e di longitudine del punto inserito.

Il simbolo — indica l'attuale scala della cartina, che può essere modificata durante l'inserimento » pagina 47.

Nell'area inferiore dello schermo sarà visualizzato l'indirizzo o il dato relativo alla lunghezza e larghezza geografica del punto impostato.

Conferma della destinazione

Confermare la posizione di destinazione toccando **OK**; saranno quindi visualizzati i sequenti punti:

- Salva Salva la destinazione nella memoria destinazioni » pagina 8
- Modifica Ritorno al menu, con possibilità di inserire la destinazione» pagina 50
- Opzioni Visualizzazione di un menu per impostare i parametri del percorso » pagina 45
- Avvia Avvia il calcolo del percorso, con scelta successiva del tipo di percorso e della guida a destinazione o con guida a destinazione secondo il tipo di percorso preferito.

Ingrandimento/riduzione della cartina

Premendo il tasto funzione con il simbolo) la cartina passa alla raffigurazione a immagine intera.

Premendo il tasto funzione con il simbolo { la cartina viene visualizzata su una metà dello schermo, insieme al menu per l'inserimento con l'ausilio delle coordinate GPS.

Inserimento delle destinazioni memorizzate

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui sequenti argomenti:

| Le mie destinazioni | 53 |
|------------------------------|----|
| Indirizzo di casa | 53 |
| Propria destinazione (vCard) | 54 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Le mie destinazioni

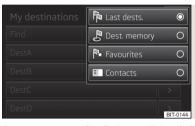


Fig. 37 **Menu Le mie destinazioni**

Il menu consente di selezionare il tipo di destinazioni memorizzate nella memoria del dispositivo » fig. 37.

) Nel menu principale Navigazione premere $\wedge^{\!\!\!\, \mathbb{N}} \to \mathbf{Destinaz.}$ e contatti $\to \mathbf{V}.$

oppure

> Nel menu principale Navigazione premere \aleph → Ultime destinazioni → \blacktriangledown .

Elenco delle destinazioni

- M Ultime destinazioni
- Memoria destinazioni (destinazioni salvate e destinazione bandierina)
- Preferiti
- Elenco di contatti con indirizzi memorizzati ¹⁾ (il telefono deve essere collegato tramite Bluetooth[®] » pagina 33)

Confermando una delle voci di menu di destinazioni e contatti sarà visualizzato quanto segue:

- Cerca Il tasto funzione viene visualizzato se sono state immesse più di 5 voci; scegliendo questa opzione sarà avviata la ricerca di una destinazione o di un contatto in base al nome memorizzato nel menu destinazioni » pagina 8
- > informazioni dettagliate sulla destinazione e/o sul contatto

Confermando una destinazione sarà avviata la guida a destinazione in funzione del contesto, oppure saranno visualizzati i dettagli sulla destinazione » pagina 62.

Indirizzo di casa

Il menu consente una veloce guida a destinazione verso un indirizzo di casa memorizzato.

> Nel menu principale **Navigazione** premere \wedge \rightarrow **Indirizzo casa**.

Se è stato impostato il tipo di percorso preferito, allora premendo **Indirizzo ca**sa sarà avviato il calcolo e la guida a destinazione oppure dopo il calcolo deve essere selezionato il tipo di percorso e successivamente viene avviata la guida a destinazione.

Se l'indirizzo di casa non è stato inserito, sarà visualizzata una finestra di inserimento con il seguente messaggio:

Selezionare come indirizzo di casa la posizione attuale o un nuovo indirizzo.

Saranno visualizzati i seguenti tasti funzione:

- > Pos. att. Inserimento dell'indirizzo di casa mediante il rilevamento dell'attuale posizione del veicolo;
- > Indirizzo Inserimento dell'indirizzo di casa tramite la compilazione dell'indirizzo.

Descrizione della procedura di correzione o eliminazione dell'indirizzo di casa:

l'indirizzo di casa può anche essere inserito nel menu principale **Navigazione** premendo il tasto con il simbolo $\textcircled{P} \rightarrow \textbf{Amministra memoria} \rightarrow \textbf{Definizione indirizzo di casa}.$

Questa funzione è supportata solo da alcuni telefoni cellulari.

Propria destinazione (vCard)

All'interno del dispositivo è possibile caricare le proprie destinazioni in formato vCard, da una scheda di memoria SD, da un CD o da un supporto dati USB.

> Nel menu principale **Navigazione** premere $\textcircled{9}^{\bullet} \rightarrow$ **Importaz. destinaz.**.

Sarà visualizzato un elenco di sorgenti per una possibile importazione dei dati » pagina 26, Selezione della sorgente del segnale.

Dopo la selezione della sorgente e confermando la voce di menu **Importazione tutte vCard di qs. cartella** sarà avviata l'importazione nella memoria del dispositivo dei file salvati in formato vCard.

Punto d'interesse

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Inserimento di un nuovo punto di interesse | 54 |
|---|----|
| Area di ricerca per punti di interesse | 54 |
| Ricerca e selezione di un punto di interesse | 55 |
| Selezione rapida di un punto di interesse | 55 |
| Selezione ricerca nei dintorni della posizione, della destinazione, della | |
| tappa e lungo il percorso | 55 |
| Selezione ricerca nella zona dell'indirizzo inserito o del punto inserito nella cartina | 56 |
| | J |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » paqina 4, Avvertenze importanti.

Inserimento di un nuovo punto di interesse



Fig. 38 **Menu principale**

Descrizione dell'immagine

- 1 Seleziona area ricerca
- 2 Menu con aree di ricerca in funzione del contesto
- 3 Cercare il punto di interesse per nome
- 4 Cercare il punto di interesse per categoria

Richiamare il menu principale.

> Nel menu principale **Navigazione** premere \aleph → **Opzioni** → **Punto di int.**.

oppure

oppure

> Nel menu principale **Navigazione** premere /क → **Altri punti di interesse**.

Area di ricerca per punti di interesse



Fig. 39 Area di ricerca per punti d'interesse

Descrizione dell'immagine

- Zona posiz. attuale attorno all'attuale posizione del veicolo
- **B** Zona destinazione nei dintorni della destinazione
- Zona tappa nei dintorni della tappa
- **D** Lungo il percorso lungo il percorso calcolato
- **E Zona indirizzo** nei dintorni dell'indirizzo inserito
- F Selezione dalla cartina nei dintorni del punto inserito nella cartina

Dapprima occorre selezionare un'area di ricerca per il punto di interesse.

> Nel menu per l'inserimento di un nuovo punto d'interesse premere su 1 » fiq. 38 a pagina 54.

In funzione del contesto potranno essere visualizzate le seguenti opzioni di ricerca $\boxed{2}$ » fiq. 38 *a pagina 54*.

Ricerca e selezione di un punto di interesse

I punti di interesse saranno ricercati nell'area di ricerca selezionata » pagina 54.

Opzione di ricerca: » fig. 38 a pagina 54

- inserire e ricercare in base al nome del punto d'interesse » pagina 8
- inserire e ricercare in base alla categoria del punto di interesse selezionato » pagina 56

Il menu con le destinazioni trovate sarà visualizzato alla fine della ricerca. Il menu sarà ordinato in base alla distanza rispetto all'area di ricerca inserita e contiene max. 200 voci trovate.

Confermando una voce di menu, sono visualizzati i dettagli » pagina 62.

Selezione rapida di un punto di interesse

> Nel menu principale Navigazione premere / 🔃

Menu di scelta rapida

- P Parcheggio
- **#** Ristorante
- Fig. Distributore

Toccando una delle voci di menu sarà visualizzato un elenco dei successivi punti di interesse della categoria selezionata.

Selezionando una voce di menu nell'elenco dei punti di interesse ricercati saranno visualizzati i dettagli della destinazione.

Selezione ricerca nei dintorni della posizione, della destinazione, della tappa e lungo il percorso



Descrizione dell'immagine

- A Paese
- **B** Località
- **C** Via

Le voci di menu visualizzate nell'area di ricerca hanno puramente finalità informative e non possono essere modificate.

La figura vale per le seguenti opzioni dell'area di ricerca nella zona $\boxed{1}$ » fig. 38 a pagina 54.

- Zona posiz. attuale Posizione attuale
- Zona destinazione Destinazione
- Zona tappa Tappa intermedia
- Lungo il percorso Percorso

Toccando i punti 3 o 4 » fig. 38 a pagina 54 sarà avviata la ricerca dei punti di interesse secondo l'area di ricerca selezionata.

Selezione ricerca nella zona dell'indirizzo inserito o del punto inserito nella cartina



Fig. 41 Ricerca punti di interesse: nella zona dell'indirizzo inserito / nella zona del punto inserito nella cartina

Descrizione dell'immagine

- A Paese
- **B** Località
- **C** Via
- toccando sarà aperta una schermata per l'inserimento del punto nella cartina » pagina 52
- E Paese
- F Località
- **G** Via

La figura vale per le seguenti opzioni dell'area di ricerca 1 » fig. 38 a pagina 54.

- Zona indirizzo Ricerca nei dintorni dell'indirizzo inserito
- Selezione dalla cartina Ricerca nei dintorni del punto inserito nella cartina

È possibile modificare le voci di menu visualizzate nell'area di ricerca tramite l'inserimento dell'indirizzo.

Le voci di menu visualizzate nell'area di ricerca tramite l'inserimento di punti nella cartina hanno puramente finalità informative e non possono essere modificate.

Toccando i punti 3 o 4 » fig. 38 a pagina 54 sarà avviata la ricerca dei punti di interesse secondo l'area di ricerca selezionata.

Categorie dei punti di interesse

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Auto e Viaggi | 57 |
|---|----|
| Ristorazione e Acquisti | 57 |
| Aziende e istituzioni | 57 |
| Emergenze | 57 |
| Attrazioni e tempo libero | 57 |
| Altre destinazioni visualizzate nella cartina | 57 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » paqina 4, Avvertenze importanti.

Nella schermata della cartina possono comparire i simboli relativi alla descrizione del tipo di destinazione.

- Seleziona tutti Visualizzazione di un elenco di tutte le destinazioni all'interno dell'area di ricerca, ordinate con il successivo punto d'interesse all'inizio.
- Categorie (ordine alfabetico) Visualizzazione di tutte le categorie dei punti d'interesse, ordinate alfabeticamente
 - Auto e viaggi
 - Ristoranti e negozi
 - Aziende e istituzioni
- Emergenze
- Attrazioni e tempo libero

Auto e Viaggi Simbo-Significato Simbolo Significato lo Distributori e= Fermate autobus \Box Distributori di GPL Distributori di gas Svincoli autostradali Uscite/entrate autostrada Hotel e motel Θ Valichi di confine Stazioni ferroviarie Aeroporti Aree di servizio Parcheggi Concessionarie Skoda Autonoleggi Skoda Service Traghetti e treni Informazioni turistiche

Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei loghi aziendali.

| Ristorazione e Acquisti | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|-----------------|--|
| Simbo- lo | Significato | Simbolo | Significato | |
| â | Elettronica | <u>»</u> | Caffé | |
| \Box | Centri commerciali | Ϋ́Я | Locali notturni | |
| * | Abbigliamento | 尽 | Bancomat | |
| 41 | Ristoranti | ₽å | Enoteche | |
| | | | | |

| Aziende e istituzioni | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|--|
| Simbo- lo | Significato | Simbolo | Significato | |
| Po | Banche | îii | Attività sociali | |
| ۵ | Luoghi di culto | <i></i> | Aziende | |
| <u> </u> | Cimiteri | PPP | Centri congressuali | |
| \bowtie | Posta | <u></u> | Uffici pubblici | |
| 鼠 | Scuole e università | ₫ | Ambasciate | |
| | | | | |

Emergenze

| Simbo- lo | Significato | Simbolo | Significato |
|--------------|-------------|------------|----------------|
| 4 | Farmacie | P | Servizi medici |
| * | Ospedali | (<u>)</u> | Polizia |

Attrazioni e tempo libero

| Simbo- lo | Significato | Simbolo | Significato |
|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| $\overline{\Omega}$ | Autostadt | \$ | Golf |
| € | Casinò | <u> </u> | Cinema |
| <u> </u> | Musei | | Monumenti |
| | Parchi | īφī | Centri sportivi |
| ₹ | Aviosuperfici | (a) | Attrazioni turistiche |
| <u> </u> | Sport acquatici | ⊌ g | Arte e cultura |
|)h. | Parchi divertimenti | 75 | Sci |

Altre destinazioni visualizzate nella cartina

Istruzioni grafiche di navigazione

| Simbo- lo | Significato | Simbolo | Significato |
|--------------|--------------------|---------|---------------------------|
| ۵ | Indirizzo casa | ☆ | Preferito |
| ₽3 | Destinazione | P | Тарра |
| 0 | Centro della città | • | Centro di località minore |

Guida a destinazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Calcolo percorso

58

58▶

| Istruzioni di navigazione | 5 |
|---------------------------|---|
| Percorso | 5 |
| Segnalazione corsia | 5 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Calcolo percorso

Il percorso sarà calcolato automaticamente dopo l'inserimento della destinazione. Il calcolo sarà influenzato dalle impostazioni delle opzioni di percorso » pagina 45 (tipo di percorso, percorso dinamico e altro ancora).

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che i suggerimenti trasmessi vengono ignorati o se si devia dal percorso calcolato. Il calcolo richiede alcuni secondi di tempo. Solo al termine del calcolo possono venire nuovamente trasmesse le istruzioni del navigatore.

Se è stata attivata la modalità Demo » pagina 46, il dispositivo chiederà se la guida a destinazione deve essere avviata in modalità demo o in modalità normale.

La modalità Demo rappresenta una simulazione di viaggio verso una destinazione inserita. Offre la possibilità di percorrere l'itinerario calcolato "a titolo esemplificativo", solo sullo schermo del dispositivo.

Se è stata impostata un'opzione di percorso alternativa, dopo il calcolo saranno visualizzati i tasti funzione per i tipi di percorso, contenenti informazioni sulla lunghezza del percorso e la durata prevista del viaggio.

Tipo di percorso

🏗 più economico

% più rapido

tik più breve

Selezionando il tipo di percorso, sarà avviata la guida a destinazione.

Con opzione disattivata per i percorsi alternativi, sarà calcolato il percorso e sarà avviata la guida a destinazione secondo il percorso preferito » pagina 45.

Vi è la possibilità di selezionare un percorso già calcolato, prima di terminare il calcolo dei restanti percorsi.

Il dispositivo cercherà di consentire comunque la guida a destinazione anche nel caso in cui i dati di navigazione siano incompleti oppure quando non sono presenti dati per l'area in oggetto (ad es. strade a senso unico, categorie di strade, ecc.).

Interruzione e prosecuzione della guida a destinazione

Se l'accensione viene spenta e poi riaccesa e la **chiave resta** nel blocchetto di accensione (per i veicoli con il sistema KESSY è stata disattivata solo l'accensione):

- entro 30 min la guida a destinazione proseguirà secondo il percorso calcolato;
- da 30 a 40 min lo schermo passa in modalità "Standby" (modalità risparmio dello schermo), la guida a destinazione prosegue considerando il percorso calcolato;
- da 40 min a 120 min sullo schermo compare il messaggio Continuare la navigazione guidata?; una volta confermato, la guida a destinazione prosegue, tenendo in considerazione il percorso calcolato.
- > dopo 120 min la guida a destinazione sarà interrotta.

Se l'accensione viene spenta e poi riaccesa e la **chiave è stata nel frattempo estratta** (per i veicoli con il sistema KESSY è stata disattivata l'accensione ed è stata aperta la porta lato conducente):

- entro 10 min la guida a destinazione proseguirà secondo il percorso calcolato;
- > da 10 min a 120 min lo schermo passa in modalità "Standby" (modalità di risparmio energetico dello schermo) sullo schermo del dispositivo comparirà il messaggio Continuare la navigazione guidata?; una volta confermato il messaggio, la guida a destinazione prosegue considerando il percorso calcolato;
- > dopo 120 min la guida a destinazione sarà interrotta.

Istruzioni grafiche di navigazione

Sono visualizzate le istruzioni grafiche di navigazione:

- > sul display MAXI DOT » pagina 12;
- > nella finestra supplementare sullo schermo del dispositivo » pagina 49.

Istruzioni di navigazione

Il dispositivo trasmette le istruzioni di navigazione. Le istruzioni di navigazione saranno avviate non appena sarà terminato il calcolo del percorso o sarà stato selezionato un tipo di percorso.

Le istruzioni di navigazione vengono generate dal sistema del dispositivo. Non è possibile assicurare sempre la perfetta comprensibilità dell'istruzione (ad es. nome della via o della città).

Prima del cambiamento di direzione saranno emessi 3 suggerimenti:

è possibile ripetere l'ultima istruzione di navigazione:

- premendo la manopola del menu 2 » fig. 1 a pagina 5;
- premendo la manopola di regolazione 2 » fig. 9 a pagina 12 sul volante multifunzione.

Il momento in cui l'istruzione di navigazione viene pronunciata dipende dal tipo di strada percorso e dalla velocità di marcia. Ad es, sulle autostrade la prima istruzione sarà pronunciata a circa 2 km (6.000 piedi) dalla località in cui si esce dall'autostrada.

Durante la guida dinamica a destinazione vengono segnalati eventuali problemi legati alla circolazione stradale. Se a causa di un problema alla circolazione viene calcolato un nuovo percorso, sarà emessa la segnalazione Calcolo dell'itinerario in corso

Impostare il volume delle istruzioni di navigazione oppure disattivarlo nel corso di una conversazione telefonica » pagina 45.

Percorso

Se vi è un percorso calcolato verso una certa destinazione, sarà visualizzato il percorso consigliato.

> Nel menu principale Navigazione premere Pa.

Sarà visualizzato il seguente menu:

- Interrompi navigaz. Termina la guida a destinazione
- Nuova dest./tappa Inserimento di una nuova destinazione o di una nuova tappa al percorso calcolato » pagina 50 oppure » pagina 61
- Informazioni sul percorso Visualizzazione delle informazioni sulla destinazione e sul percorso calcolato (impostazione delle informazioni visualizzate » pagina 46)
 - Ora di arrivo a destinazione o alla tappa¹⁾
 - ② Tempo residuo fino alla destinazione o alla tappa¹⁾
 - \oplus Tratto residuo da percorrere fino alla destinazione o fino alla tappa

- Salva destinazione Salvataggio della destinazione tramite la schermata di inserimento » pagina 8
- Elenco percorso Visualizzazione dell'elenco dei segmenti del percorso
- Code davanti se si verifica un problema alla circolazione (ad es. una coda), il problema alla circolazione potrà essere inserito manualmente. Una volta effettuato l'inserimento, il dispositivo effettua un nuovo calcolo e propone un percorso alternativo. Le informazioni sulla scala si ingrandiscono o diminuiscono toccando la scala, con ◀/ ▶ oppure ruotando la manopola del menu 2 » fig. 1 a pagina 5 in qua e in là.

Segnalazione corsia



Fig. 42 Segnalazione corsia

Sullo schermo può comparire, durante la guida a destinazione, per alcuni incroci, raccordi autostradali, strade a più corsie e simili, una finestra supplementare con la segnalazione della corsia A » fig. 42.

Tale finestra supplementare con la segnalazione della corsia viene visualizzata soltanto se le informazioni relative all'area attraversata sono presenti all'interno dei dati di navigazione.

Attivazione / disattivazione della funzione » pagina 45.

¹⁾ Se l'ora di arrivo o il tempo di percorrenza residuo superano le 24 ore, ciò sarà segnalato all'interno del simbolo +d

Messaggi sul traffico

Introduzione al tema

Il traffico stradale sta diventando sempre più intenso. Per questo motivo, le informazioni relative al traffico stradale e alla situazione del traffico assumeranno in futuro un'importanza sempre maggiore.

I messaggi sul traffico TMC vengono richiamati per ottimizzare il percorso in caso di problemi di circolazione durante la guida a destinazione.

Il dispositivo può ricevere tali informazioni grazie alle seguenti installazioni:

- > Notiziari sul traffico TP nella banda di frequenze FM » pagina 23.
- > Notiziari sul traffico nella banda di frequenze DAB
- Informazioni sul traffico TMC con opzione di adeguamento dinamico del percorso attuale

Perché la funzione TMC funzioni correttamente, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

- ✓ Il veicolo si trova nel campo di ricezione FM RDS-TMC.
- √ Ricezione non disturbata e sufficientemente buona del segnale di una stazione che trasmette notiziari sul trafficoⁿ.
- ✓ Dati di navigazione nel dispositivo aggiornati.

Utilizzo

Il TMC (Traffic Message Channel) è un servizio di trasmissione dati digitale tramite l'emittente radio destinato alla trasmissione continua di messaggi sul traffico.

> Premendo su TRAFFC sarà visualizzato un elenco dei messaggi sul traffico **Messaggio** .../....

Toccando una delle voci relative ai messaggi sul traffico saranno visualizzati i dettagli del relativo messaggio » pagina 61.

Se nel luogo attuale viene ricevuta una stazione che trasmette messaggi sul traffico, i messaggi sul traffico TMC sono costantemente aggiornati in sottofondo. La stazione ascoltata non deve essere l'emittente TMC.

La ricezione dei messaggi sul traffico TMC è sempre attivata o non può essere disattivata.

L'utilità effettiva della funzione di navigazione dinamica dipende essenzialmente dai messaggi sul traffico spediti. Per il loro contenuto è responsabile la redazione giornalistica della stazione che le trasmette.

I messaggi sul traffico TMC possono essere valutati e memorizzati dal sistema di radio-navigazione solo se sono disponibili i dati di navigazione per la zona attraversata.

Attivazione/Disattivazione del percorso dinamico

> Nel menu principale Navigazione premere $\textcircled{9}^{o} \to \text{Opzioni di percorso} \to \text{Navigazione dinamica}.$

Se è stata attivata la funzione **Navigazione dinamica** » pagina 45 i notiziari sul traffico modificano la guida dinamica a destinazione con l'ausilio dei messaggi TMC.

Navigazione dinamica attivata

Le notizie di problemi alla circolazione lungo il percorso ricevute tramite TMC sono visualizzate sulla cartina con un simbolo colorato (ad es. 魚,魚,⑤ o altro). Le notizie sui problemi alla circolazione non situati lungo il percorso, sono visualizzate sulla cartina con un simbolo grigio. La direzione procedendo verso la quale si incontra il problema riguardante il traffico viene visualizzata da una freccia nel simbolo.

Navigazione dinamica disattivata

Non si è informati sui problemi di traffico ricevuti che si trovano sul percorso e si è guidati dal sistema di radio-navigazione attraverso il problema di traffico. I messaggi sul traffico continuano comunque a essere aggiornati automaticamente nel dispositivo e possono essere visualizzati premendo il tasto (TRAFFE).

Se uno dei problemi alla circolazione stradale visualizzati si trova lungo il percorso prescelto, è possibile attivare la guida a destinazione dinamica anche durante l'attuale sessione di guida a destinazione oppure si può interdire manualmente il percorso » pagina 59.

Per veicoli con antenne poste sui cristalli, se i cristalli presentano lamine o adesivi rivestiti in metallo, possono presentarsi problemi di ricezione.

Avvertenza

Un percorso alternativo per aggirare un incolonnamento in base ai messaggi sul traffico TMC può non essere sempre vantaggioso, ad es. se il percorso per l'aggiramento della coda è molto trafficato.

Informazioni dettagliate sul traffico

Dopo aver premuto il tasto (TRAFFIC) compare una schermata con le seguenti informazioni:

- Tasto funzione **Tutti** Visualizzazione di tutte le informazioni sul traffico
- Tasto funzione Percorso Visualizzazione solo delle informazioni sul traffico relative al percorso corrente
- Cartina sulla quale è riportato l'ostacolo alla circolazione
- Finestra con la descrizione dell'informazione sul traffico:
- Localizzazione del punto in cui si è verificato l'evento, la cui esattezza dipende dal grado di aggiornamento dei dati di navigazione
- Descrizione di massimo tre eventi in relazione all'informazione in questione
- Descrizione della direzione in relazione all'evento
- Durata presunta dell'evento
- Informazioni supplementari, ad es. durata del ritardo stimata
- Riga informativa, che riporta l'ora e la provenienza dell'informazione sul traffico
- Simbolo che precisa il tipo di informazione
- (Aumentare le dimensioni della finestra con la descrizione dell'ostacolo alla circolazione
-)• Ridurre le dimensioni della finestra con la descrizione dell'ostacolo alla circolazione
- ▶ Visualizzare la successiva informazione sul traffico
- 🕁 Visualizzare l'elenco di tutte le informazioni sul traffico ricevute

Gestione delle destinazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Тарра | 61 |
|-----------------------------|----|
| Dettanli sulla destinazione | 62 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » pagina 4, Avvertenze importanti.

Тарра

Durante la guida a destinazione vi è la possibilità di aggiungere una tappa al percorso. La guida a destinazione avviene dapprima verso la tappa. Una volta raggiunta la tappa, si riprende la quida a destinazione.

> Nel menu principale Navigazione premere

→ Nuova dest./tappa; si aprirà un menu per l'inserimento di una nuova destinazione » pagina 50.

Se la guida a destinazione è già impostata, il dispositivo visualizza, dopo l'inserimento della tappa, il messaggio **Vuole aggiungere una nuova tappa o avviare la navigazione diretta?** e i seguenti punti:

- Annulla Annullamento dell'inserimento della tappa, si prosegue la guida a destinazione verso la destinazione originaria del viaggio
- Tappa La destinazione inserita viene aggiunta al percorso e la guida a destinazione si indirizza dapprima verso questa destinazione
- Navig. dir. la destinazione inserita viene aggiunta come destinazione finale del viaggio, la destinazione finale originaria viene sostituita da questa nuova destinazione

Se la guida a destinazione avviene già con una tappa, il dispositivo, dopo l'inserimento di una nuova destinazione, visualizza il messaggio **Vuole sostituire l'attuale tappa o avviare la navigazione diretta?** e i sequenti punti:

- Annulla Annullamento dell'inserimento della tappa, si prosegue la guida a destinazione con le destinazioni originarie del viaggio
- Sostituz. la tappa originaria viene sostituita con la tappa inserita e la guida a destinazione si indirizza dapprima verso questa destinazione; la destinazione finale non viene modificata
- Navig. dir. la destinazione inserita viene aggiunta come destinazione finale del viaggio, le destinazioni originarie vengono sostituite da questa nuova destinazione

Se si vuole utilizzare la tappa come destinazione finale e la destinazione finale originaria come tappa, allora al momento dell'inserimento è necessario selezionare **Navig. dir.** e poi inserire nuovamente la destinazione finale originaria come tappa.

Dettagli sulla destinazione



Fig. 43 **Dettagli sulla destinazione**

Nei dettagli sulla destinazione sono visualizzate le seguenti informazioni e funzioni.

- ➤ Cartina di anteprima con marcatura della posizione di destinazione per mezzo del simbolo [№]
- > informazioni dettagliate sulla destinazione
- > (Ridurre la rappresentazione dell'anteprima cartina
-) Aumentare la rappresentazione dell'anteprima cartina

In funzione del tipo di destinazione, saranno visualizzati i seguenti tasti funzione.

Nuova destinazione o una destinazione salvata nell'elenco delle ultime destinazioni

Il menu sarà visualizzato azionando > sulla voce della visualizzazione quando la destinazione non è presente nella memoria destinazioni.

- A Avvia Avvio del calcolo del percorso
- B Opz. di perc. Visualizzazione di un menu per impostare i parametri del percorso » pagina 45
- C Salva Salva la destinazione nella memoria destinazioni » pagina 8

Destinazione nella memoria destinazioni

Il menu sarà visualizzato azionando > sulla voce della visualizzazione quando questa destinazione è presente nella memoria destinazioni o nell'elenco dei preferiti.

- Modifica Modifica la destinazione salvata
 - Preferito Aggiunta o eliminazione della destinazione dall'elenco preferiti
 - Cancella Cancellazione della destinazione
 - Salva come Modifica del nome e successiva memorizzazione della destinazione » pagina 8
- Opz. di perc. Visualizzazione di un menu per impostare i parametri del percorso » pagina 45
- Avvia Avvio del calcolo del percorso

Punto di interesse

Sarà visualizzato il menu:

- > premendo su > sulla voce di menu nell'elenco dei punti di interesse trovati; > toccando il simbolo del punto di interesse nella cartina.
- Chiama n. Inizio della conversazione telefonica ¹⁾ (se un telefono è collegato tramite Bluetooth[®] e la destinazione è inserita con il numero di telefono del contatto)
- Avvia Avvio del calcolo del percorso» pagina 58
- Salva Salva la destinazione nella memoria destinazioni

Tra i dettagli dei punti di interesse possono essere visualizzati singoli punti d'interesse tra quelli trovati premendo **√** ▶ o muovendo il dito sullo schermo.

Indirizzo casa

Il menu sarà visualizzato dopo l'inserimento dell'indirizzo di casa.

■ Salva - Salva l'indirizzo di casa nella memoria del dispositivo

¹⁾ Questa funzione è supportata solo da alcuni telefoni cellulari.

Veicolo

Sistemi del veicolo

Impostazioni del veicolo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Selezione della modalità di guida(Driving Mode Selection) | 63 |
|---|----|
| Dati del veicolo | 64 |
| Riscaldamento e ventilazione ausiliari (autonomi) | |
| Sistemi ESC e ASR | 65 |
| Pneumatici | 65 |
| Sistemi di assistenza | 66 |
| Parcheggio e manovre | 66 |
| Luci | 67 |
| Specchietti e tergicristalli | 67 |
| Apertura e chiusura | 67 |
| Sedili | |
| Indicatore multifunzioni | 68 |
| Service | 68 |
| Ripristino delle impostazioni standard | 68 |
| Impostazione del Climatronic | 69 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » paqina 4, Avvertenze importanti.

Le impostazioni dei sistemi del veicolo possono essere eseguite solo con accensione attivata.

Avvertenza

- I singoli sistemi sono descritti nelle » istruzioni per l'uso del veicolo.
- Se le funzioni di alcuni sistemi sono disattivate, dopo l'accensione e lo spegnimento del veicolo, per motivi di sicurezza, alcune funzioni, come ad es. alcuni componenti del sistema ESC saranno automaticamente riattivate.

Selezione della modalità di guida(Driving Mode Selection)



Fig. 44 Tasto per la selezione della modalità di guida: variante 1 / variante 2

Il menu per la selezione della modalità di guida consente, di selezionare una delle modalità di guida (Normal, Sport, Eco, Individual).

Se si sceglie una modalità di guida diversa da **Normal**, si illumina sul tasto il simbolo $\frac{\alpha}{MOR}$ o $\frac{CORTS}{MOR}$ » fig. 44.

La modalità di guida attualmente selezionata sarà visualizzata nella riga di stato dei menu principali vicino al simbolo \rightleftharpoons » fig. 49 a pagina 69 (in alto a sinistra).

Richiamo del menu principale

> Azionare il tasto 🖨 oppure 📆 » fig. 44.

- Normal Attivazione della modalità Normal
- Annulla Annulla il menu per la selezione della modalità di guida
 Informazioni Informazioni sulle impostazioni della modalità
- Sport Attivazione della modalità Sport
- Annulla Annulla il menu per la selezione della modalità di quida
- Informazioni Informazioni sulle impostazioni della modalità
- Eco Attivazione della modalità a basso consumo di carburante
 - Annulla Annulla il menu per la selezione della modalità di quida
 - Informazioni Informazioni sulle impostazioni della modalità
- Individual Attivazione della modalità Individual (personalizzata)
 - Annulla Annulla il menu per la selezione della modalità di guida
 - Setup Impostazione personalizzata
 - Sterzo:- Impostazione delle caratteristiche del servosterzo
 - Normal normale
 - Sport sportiva

- Motore: Impostazione delle caratteristiche del motore (propulsione)
 - Normal normale
 - Sport sportiva
 - Eco risparmio
- ACC: Impostazione dell'accelerazione del veicolo tramite l'attivazione dell'impianto adattivo di regolazione velocità
- Normal normale
- Sport sportiva
- Eco risparmio
- Fari direz. adatt.: Impostazione della caratteristica dei fari anteriori adattivi
 - Normal normale
 - Sport sportiva
 - Eco risparmio
- Climatizzazione: Impostazione della caratteristica del Climatronic
 - Normal normale
 - Eco risparmio
- Azzeramento modalità Impostazione di tutte le voci di menu che sono in modalità Individual nella modalità Normal
 - Annulla Mantenimento dell'attuale impostazione
 - Azzera Impostazione di tutte le voci di menu su Normal

Avvertenza

Se il dispositivo nel menu "Seleziona modalità di guida" non viene azionato per oltre 10 secondi, il dispositivo sarà commutato nell'ultimo menu selezionato oppure sarà spento.

Dati del veicolo



Fig. 45 Dati/Stato del veicolo



Fig. 46
Sistema di controllo della pressione pneumatici - Esempio dimostrativo: il sistema presenta una variazione di pressione sui pneumatici posteriori a destra

Descrizione dell'immagine

- A Distanza percorsa
- B Durata viaggio
- C Velocità media
- D Consumo medio di carburante
- E Autonomia indicativa
- F La raffigurazione dell'autonomia (se l'autonomia prevista è inferiore a 300 km, il veicolo si avvicina lentamente in direzione del simbolo □)
- G Rappresentazione del veicolo (le aree del veicolo che appaiono colorate fanno riferimento a messaggi di avvertimento relativi a queste aree. Toccando l'immagine del veicolo, saranno visualizzati i testi degli avvisi)

Richiamo del menu principale

- > Premere il tasto (CAR) → 📚.
- Dati Visualizzazione dei dati del veicolo

Sul display può essere visualizzata una delle tre memorie dati del veicolo » fig. 45.

- Dalla partenza Dati sui singoli percorsi
- Dati di lungo periodo Dati di lungo periodo relativi ai percorsi
- Dall'ultimo rif. carb. Dati dall'ultimo rifornimento di carburante

Si può passare da una memoria dati del veicolo ad un'altra con l'ausilio dei tasti funzione \P .

- Dispositivi comfort Visualizzazione fino ad un max. di tre utenze che presentano la più alta percentuale di consumo di carburante (ad es. climatizzatore e simili) e visualizzazione della quantità di carburante consumata per il funzionamento di tutti i sistemi comfort
- Stato veicolo Visualizzazione delle informazioni sullo stato del veicolo » fig. 45 o sul controllo della pressione pneumatici
 - Stato veicolo Visualizzazione delle informazioni sullo stato del veicolo

 - 🔊 Visualizzazione delle informazioni sullo stato del sistema START-STOP
 - Ind. contr. press. pn. Funzione del sistema per la visualizzazione della pressione pneumatici » fig. 46
 - (1) SET Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici

Si può passare da un menu all'altro con l'ausilio dei tasti funzione **♦**▶.

Avvertenza

Dopo l'azionamento del tasto (CAR) si visualizza l'ultima vista del menu 🚐.

Riscaldamento e ventilazione ausiliari (autonomi)



Fig. 47 Riscaldamento autonomo: Menu principale / Impostazione dell'orario predefinito di accensione

Richiamo del menu principale

> Azionare il tasto 🖭 sul pannello di comando del Climatronic → 🖔.

Oppure

> Azionare il tasto CAR → ﷺ.

Regolazione

- A Ora della partenza: giorno della settimana e ora in cui il veicolo deve essere pronto » fiq. 47
- B Riscaldamento/Ventilazione: Impostazione della modalità operativa
- C Lista degli orari predefiniti, attivazione/disattivazione dell'orario predefinito
- D Impostazione dell'orario predefinito di accensione 1-3 e della durata (10-60 minuti)
- E con il riscaldamento attivo le finestre sono raffigurate in rosso / con la ventilazione in corso le finestre sono raffigurate in blu
- È possibile attivare un solo orario predefinito di accensione alla volta. L'orario predefinito di accensione attivato sarà disattivato nuovamente dopo l'avvio automatico. Per l'avvio successivo è necessario attivare uno degli orari predefiniti di accensione.
- > L'impianto si disinserisce al termine della durata di funzionamento impostata o può essere spento premendo il tasto con il simbolo <u>™</u> per l'attivazione/disattivazione diretta oppure tramite il telecomando radio.

Avvertenza

- Nella selezione del giorno, nell'orario predefinito si trova una posizione vuota tra domenica e lunedì, senza giorno indicato. Scegliendo questa posizione, il veicolo sarà sempre pronto all'orario selezionato, indipendentemente dal giorno della settimana.
- Se viene impostato un orario diverso » pagina 19, *Impostazioni ora e data*, l'orario predefinito sarà automaticamente disattivato. Sarà necessario attivare nuovamente l'orario predefinito.

Sistemi ESC e ASR

- ▶ Premere il tasto (CAR) → (SP) → Sistema ESC: .
- Attivato Attivazione di tutte i componenti del sistema ESC
- ASR disattivato Disattivazione del sistema ASR
- ESC Sport Attivazione del sistema ESC Sport

Pneumatici

- **>** Premere il tasto (CAR) → (CAR) → Pneumatici.
- Ind. contr. press. pn. Sistema di visualizzazione della pressione pneumatici
 - (1) SET Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici

- Pneumatici invernali Impostazione della limitazione di velocità per i pneumatici invernali
- Avvertimento velocità eccessiva Attivazione/Disattivazione del messaggio di avvertimento velocità eccessiva per pneumatici invernali
- Avvertenza a Impostazione della velocità per il messaggio di avvertimento

Sistemi di assistenza

- > Premere il tasto (AR) → ③° → Assistenza alla quida.
- ACC (regolatore aut. distanza) Impostazione dell'impianto adattivo di regolazione della velocità
- Progr. di guida: Impostazione dell'accelerazione del veicolo tramite l'attivazione dell'impianto adattivo di regolazione velocitàⁿ
 - Normal normale
 - Sport sportiva
 - Eco risparmio
- Ultima distanza selezionata Attivazione/disattivazione dell'ultima distanza selezionata
- Distanza: Impostazione del monitoraggio della distanza dal veicolo precedente
 - Molto piccola distanza molto ravvicinata
 - Piccola distanza ravvicinata
 - Media distanza media
 - Grande distanza elevata
 - Molto grande distanza molto elevata
- Front Assist Impostazione dell'assistente di monitoraggio della distanza dal veicolo precedente
- Attivo Attivazione/disattivazione dell'assistente
- Preavvertimento Attivazione/disattivazione del preavvertimento
- Visualizzazione avvertimento distanza Attivazione/disattivazione della visualizzazione avvertimento distanza
- Lane Assist Impostazione dell'assistenza al mantenimento della corsia
- Attivo Attivazione/disattivazione dell'assistente
- Guida corsia adattiva Attivazione/Disattivazione della guida corsia adattiva

- Rilevamento stanchezza conduc. Attivazione/disattivazione della rilevazione della stanchezza del conducente
- Sist. protez. occupanti ProActive Attivazione/disattivazione della protezione proattiva dei passeggeri

Parcheggio e manovre

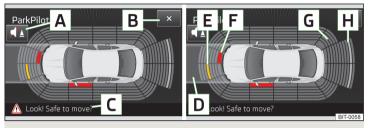


Fig. 48 Visualizzazione sullo schermo del sistema ottico di parcheggio

Descrizione dell'immagine

- Attivazione/disattivazione del sistema ausiliario di segnalazione acustica per manovre di parcheggio
- Disattivazione del sistema ottico di parcheggio
- C Visualizzazione avvertenza: Contr. area manovra!
- Visualizzazione della corsia in base all'angolo di sterzata
- E Un ostacolo riconosciuto nella corsia di marcia fino al di fuori della zona di collisione viene visualizzato con un trattino giallo
- F Un ostacolo riconosciuto nella zona di collisione viene visualizzato con un trattino rosso

 Non proseguire la marcia!
- un'area priva di ostacoli riconosciuti viene visualizzata con un trattino trasparente
- H Un ostacolo riconosciuto al di fuori della zona di collisione viene visualizzato con un trattino bianco
- **>** Premere il tasto $(AR) \rightarrow \textcircled{?} \rightarrow \textbf{Parcheggio e manovre}$.

Nei veicoli con la selezione della modalità di guida questa impostazione si esegue nel menu » pagina 63, Selezione della modalità di guida (Driving Mode Selection).

- ParkPilot Impostazione del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio
 - Attivazione automatica Attivazione/Disattivazione della visualizzazione ridotta del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio (con marcia in avanti)
 - Volume davanti Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
- Tonalità davanti Regolazione della tonalità dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
- Volume dietro Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
- Tonalità dietro Regolazione della tonalità dei segnale acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
- Abbassam. audio: Riduzione del volume audio degli altoparlanti (Audio)
- Off Nessuna riduzione del volume audio degli altoparlanti
- Debole Riduzione debole del volume audio degli altoparlanti
- Media Riduzione media del volume audio degli altoparlanti
- Forte Forte riduzione del volume audio degli altoparlanti

Avvertenza

La visualizzazione ridotta del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio può essere trasformata in visualizzazione a schermo intero, toccando lo schermo nell'area del messaggio.

Luci

- > Premere il tasto (CAR) → $\textcircled{9}^{\bullet}$ → Luci.
- Assistenza luci Impostazione dell'illuminazione esterna
 - Dynamic Light Assist Attivazione/Disattivazione della funzione di assistenza inserimento degli abbaglianti
 - Attivazione: Impostazione della sensibilità del sensore di luce nei confronti della variazione d'intensità luminosa ambientale
 - Presto Sensibilità elevata
 - Media Sensibilità media
 - Tardi Sensibilità ridotta
 - Luci automatiche in caso di pioggia Attivazione/Disattivazione del controllo automatico luci in caso di pioggia
 - Luci diurne Attivazione/disattivazione delle luci diurne
 - Frecce comfort Attivazione/disattivazione delle frecce comfort

- Modalità viaggio: Impostazione luci turistiche
- Circolaz. a dx per la guida a destra
- Circolaz. a sx per la guida a sinistra
- Luci interne Impostazione delle luci abitacolo
 - Illuminaz. strumenti/interruttori- Impostazione della luminosità dell'illuminazione strumenti/interruttori
 - Illuminazione vano piedi Impostazione della luminosità dell'illuminazione del vano piedi
- Funzioni Coming/Leaving Home Impostazione della funzione COMING HOME / LEAVING HOME
 - Funzione Coming Home Impostazione della durata dell'illuminazione dopo che si è abbandonato il veicolo (0-30 secondi, 0 la funzione è disattivata)
 - Funzione Leaving Home Impostazione della durata dell'illuminazione dopo che si è sbloccato il veicolo (0-30 secondi, 0 la funzione è disattivata)

Specchietti e tergicristalli

- **>** Premere il tasto \bigcirc → \bigcirc → Specchietti e tergicristalli.
- Specchietti impostazione degli specchietti
- Regolazione sincronica Attivazione/disattivazione della regolazione sincrona degli specchietti esterni
- Abbassamento in retromarcia Attivazione/Disattivazione dell'abbassamento dello specchietto lato passeggero
- Chiusura dopo il parcheggio Attivazione/Disattivazione della chiusura degli specchietti tramite telecomando o con l'ausilio del sensore nella maniglia (KESSY)
- Tergicristalli Impostazione del tergicristalli
 - Tergitura automatica in caso di pioggia Attivazione/disattivazione della tergitura automatica del parabrezza in caso di pioggia
 - Tergilunotto automatico Attivazione/disattivazione del tergilunotto automatico

Apertura e chiusura

- **>** Premere il tasto (AR) → (CAR) → Apertura e chiusura.
- *Alzacristalli* Impostazione dell'alzacristalli
 - Apertura comfort: Impostazione dell'apertura comfort
 - Tutti i finestrini tutti i finestrini
 - Finestr. conduc. solo il finestrino conducente
 - Off Disattivazione dell'apertura comfort

- Chiusura centralizzata Impostazione dell'apertura e della chiusura delle porte
- Apertura porte: Impostazione dell'apertura porte
- Tutte le porte Tutte le porte
- Solo 1 porta Porta lato guida o, in caso di sistema KESSY, porta lato guida o passeggero
- Lato veicolo Porte sul lato guida o, in caso di sistema KESSY, porte lato guida o passeggero
- Chiusura automatica serrature Attivazione/Disattivazione del meccanismo di bloccaggio automatico alla partenza
- Conferma acustica Attivazione/Disattivazione del segnale acustico al bloccaggio e allo sbloccaggio del veicolo con un impianto antifurto

Sedili

- > Premere il tasto (CAR) → ③° → Sedili.
- Memorizzazione posiz. sedile Salva la posizione del sedile conducente e degli specchietti esterni quando si chiude il veicolo tramite la chiave con comando a distanza
- Chiave veicolo attivata Attivazione/Disattivazione della memorizzazione della posizione del sedile conducente e degli specchietti esterni quando si chiude il veicolo

Indicatore multifunzioni

> Premere il tasto (AR) → (P) → Indicatore multifunzioni.

In questo menu esiste la possibilità di attivare/disattivare la rappresentazione delle voci di menu del display multifunzione sul display della strumentazione combinata e di azzerare i dati di marcia.

- Consumo attuale Attivazione/Disattivazione della visualizzazione del consumo attuale di carburante
- Consumo medio Attivazione/Disattivazione della visualizzazione del consumo medio
- Quantità rabbocco Attivazione/Disattivazione della visualizzazione quantità di aggiunta del carburante
- Dispositivi comfort Attivazione/Disattivazione della segnalazione di consumo dei dispositivi comfort
- Consigli Eco Attivazione/Disattivazione della comunicazione di consigli per una guida a basso consumo di carburante

- Durata viaggio Attivazione/Disattivazione visualizzazione della durata del viaggio
- Distanza percorsa Attivazione/Disattivazione visualizzazione della distanza percorsa
- Velocità media Attivazione/Disattivazione della visualizzazione velocità media
- Tachimetro digitale Attivazione/Disattivazione visualizzazione della velocità effettiva
- Avvertimento velocità eccessiva Attivazione/Disattivazione della visualizzazione del messaggio di avvertimento velocità eccessiva
- Temper. olio Attivazione/Disattivazione della visualizzazione della temperatura dell'olio
- Azzeramento dati dalla partenza Azzeramento della memoria parziale sul display del dispositivo e sul display della strumentazione combinata
- Azzeramento dati di lungo periodo Azzeramento della memoria di lungo periodo sul display del dispositivo e sul display della strumentazione combinata

Service

- **>** Premere il tasto $\mathbb{CAR} \to \mathfrak{S}^{\bullet} \to \mathbf{Service}$.
- N° veicolo: Visualizzazione del numero d'identificazione del veicolo
- Ispezione: --- / --- Numero di km/giorni fino al successivo intervento Service
- Cambio dell'olio: --- / --- Numero di km/giorni fino al successivo cambio dell'olio motore

Ripristino delle impostazioni standard

> Premere il tasto \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow Impostazioni standard.

In questo menu esiste la possibilità di ripristinare le impostazioni standard delle voci di menu relative alle impostazioni dei sistemi del veicolo.

- Tutte le impostazioni Ripristino delle impostazioni di tutte le voci di menu
- Assistenza alla guida Ripristino del menu Assistenza alla guida
- Parcheggio e manovre Ripristino del menu Parcheggio e manovre
- Luci Ripristino del menu Luci
- Specchietti e tergicristalli Ripristino del menu Specchietti e tergicristalli
- Apertura e chiusura Ripristino del menu Apertura e Chiusura
- Indicatore multifunzioni Ripristino del menu Indicatore multifunzioni

Se si seleziona una delle voci di menu sopra riportate, il sistema chiederà conferma del ripristino delle impostazioni standard.

- Annulla Ritorno al menu superiore
- Azzera Ripristina le impostazioni

Impostazione del Climatronic



Fig. 49 Climatronic: Menu principale

Nel menù del Climatronic, sullo schermo sarà visualizzata la temperatura desiderata impostata sul lato conducente e sul lato passeggero » fig. 49.

In funzione della temperatura impostata sarà visualizzato il flusso d'aria proveniente dalle bocchette di ventilazione in colore blu (temperatura inferiore a 22°C) o in colore rosso (temperatura superiore a 22,5°C).

Con il funzionamento automatico del Climatronic sarà visualizzata sullo schermo la dicitura **AUTO**.

Richiamo del menu principale

> Azionare il tasto (ETUP) sul pannello di comando del Climatronic.

- Profilo climatizz.: ... Impostazione del modo operativo Climatronic
- ON/OFF Attivazione/Disattivazione di Climatronic
- 狴 Impostazione del riscaldamento e della ventilazione autonomi » pagina 65
- 💇 Impostazioni per Climatronic
 - Profilo clim.: Impostazione del modo operativo Climatronic
 - Delicato minore potenza, maggiore silenziosità
 - Media prestazioni di base
 - Intenso maggiore prestazione
 - Ricircolo automatico Attivazione/Disattivazione del ricircolo automatico
 - Riscaldatore suppl. automatico Attivazione/Disattivazione del riscaldamento rapido dell'abitacolo
- Sbrinatore del parabrezza automatico Attivazione/disattivazione del riscaldamento automatico del parabrezza

Avvertenza

- Se il dispositivo nel menu Climatronic non viene azionato per più di 10 secondi e non è stato acceso prima del richiamo del menu Climatronic, il dispositivo verrà spento.
- Se il funzionamento automatico Climatronic viene disattivato, aumentando o riducendo il numero di giri della ventola, non sarà visualizzata la raffigurazione a colori del flusso dell'aria dalle bocchette di ventilazione.

| Indice alfabetico | | Cartina | 45 | Dati | |
|--|------|---|------------|--|------|
| muice anabetico | | Informazioni introduttive | | Dispositivi comfort | |
| A | | Menu principale | | Marcia | |
| | | Raffigurazione 46 | | Stato del veicolo | |
| | 66 | Segnalazione corsia | | Dati di navigazione | _ 44 |
| Accensione del dispositivo | _ 6 | Utilizzo | | Descrizione del dispositivo | 5 |
| Accoppiamento del telefono cellulare al disposi- | | Categorie dei punti di interesse | 56 | Destinazioni memorizzate | _ 53 |
| tivo | 37 | Altre destinazioni | | Dettagli sulla destinazione | _ 62 |
| Allestimento del veicolo | | Attrazioni e tempo libero | | Dichiarazione di conformità | 4 |
| Dichiarazione di conformità | | Auto e Viaggi | . 5/ 57 | Display | |
| Altre lingue per la tastiera | 19 | Aziende e istituzioni | . 5/ | Display di inserimento | |
| AM | 21 | Emergenze | . 5/ | Caratteri della lingua | 19 |
| Amministra memoria | 46 | Ristorazione e Acquisti CD | | Display di inserimento con tastiera | |
| Apertura degli specchietti interni - Chiusura in | | | | Display di inserimento con tastiera numerica | |
| fase di parcheggio | 67 | Chiusura automatica | . 6/ | Display MAXI DOT | _ • |
| Apertura delle porte | | Climatronic | | Media | 9 |
| Area di ricerca | | Funzionamento automatico Funzionamento automatico di ricircolo dell'aria | | Navigazione | — 12 |
| Selezione nella cartina | 52 | Modalità di funzionamento | | Radio | |
| ASR | | | 69 | Telefono | |
| Audio | | Collegamento wireless all'antenna esterna | 25 | Utilizzo | |
| Media | | vedere Phonebox | | Dispositivi comfort | 64 |
| Radio | | Comando comfort dei finestrini | | Dispositivo Apple | |
| Audio Bluetooth | | COMING HOME | | Driving Mode Selection | _ 63 |
| AUX | | Comunicazione | | | _ 05 |
| Avvertenze importanti | | Phonebox | | E | |
| Schermo a sfioramento (Touchscreen) | | Consigli Eco | | | |
| Scrienno a snoramento (roucriscreen) | | Controllo adattativo velocità di crociera | 66 | Elenco cartelle | 26 |
| В | | Controllo automatico degli abbaglianti - Light | | Media | |
| | | Assist | 67 | Elenco percorso | |
| Banda di frequenze | 71 | Controllo automatico luci in caso di pioggia | 67 | ESC Sport | _ 65 |
| Total Control Printers | . 21 | Conversazione telefonica | 42 | F | |
| Bluetooth | 20 | | | • | |
| Attivazione/disattivazione | | D | | Finestra supplementare | |
| Collegamento del dispositivo al telefono | 36 | DAB | 21 | Attivazione/disattivazione | |
| Impostazioni Visibilità | 20 | DABImpostazioni | 25 | Audio | |
| AIZIDIIII | 20 | Informazioni sull'emittente | 24 | Bussola | |
| C | | Data | | Coordinate geografiche | |
| | | | | GPS | |
| Calcolo percorso | 58 | | | Istruzioni di navigazione | |
| | | | | Manovre | _ 49 |

| Menu | _ 48 | Navigazione | 44 | Ingresso esterno | |
|---|-----------|---|----------|--|------|
| Segnaletica stradale | _ 49 | Ora e data | 19 | AUX | |
| Traffico | _ 49 | Profilo utente | 39 | IN MEDIA | 32 |
| FM | | Radio | | USB | |
| Impostazioni | | Raffigurazione della cartina | | IN MEDIA | 32 |
| Formati file | _ 28 | Ripristino delle impostazioni standard | 20 | Inserimento della destinazione | 50 |
| Formato dei file | | Schermo | 18 | Cartina | 52 |
| Requisiti e limitazioni | 29 | Sistema di comando vocale | | dall'elenco | |
| Front Assist | | Suono | | Indirizzo | _ 51 |
| Funzione Memory della chiave con comando a | | Tastiera | | Indirizzo di casa | |
| distanza | _ 68 | Telefono | 35 | Possibilità | |
| Funzioni del telefono | | Unità di misura | | Propria destinazione | 54 |
| T diizioni dei telefono | | Volume | | Punto d'interesse | 54 |
| G | | Impostazioni ampliate | 46 | Inserimento nella cartina | 52 |
| | C1 | Impostazioni dei sistemi del veicolo | | iPod | 32 |
| Gestione delle destinazioni | | Apertura e chiusura | | Istruzioni di navigazione 45 | , 58 |
| Dettagli sulla destinazione | | Climatronic | | Istruzioni grafiche di navigazione 49 | |
| Tappa | | Luci | | | |
| Guida a destinazione | _ 5/ | Ripristino delle impostazioni standard | | L | |
| | | Sedili | | Lampeggio comfort | 67 |
| I . | | Service | | Lane Assist | |
| Illuminazione della strumentazione | | Specchietti e tergicristalli | | | |
| Importare destinazioni | _ 54 | Impostazioni del veicolo | 63 | | 6/ |
| Impostazione dei sistemi del veicolo | | Impostazioni navigazione | | Le mie destinazioni | |
| Indicatore multifunzioni | _ 68 | Amministra memoria | | Menu | |
| Parcheggio e manovre | | Cartina | | Lettore Bluetooth | |
| Pneumatici | | Impostazioni ampliate | | Leva di comando | |
| Riscaldamento e ventilazione ausiliari (autono- | - | Istruzioni di navigazione | | Limitazione di velocità per pneumatici invernali | 65 |
| mi) | _ 65 | Opzioni di percorso | | Lista delle stazioni disponibili | |
| Sistema ESC | | Opzioni rifornimento carburante | | Radio | . 22 |
| Sistemi di assistenza | _ 66 | Impostazioni standard | | Logo stazione radio | 23 |
| Impostazioni | | Inclinazione della superficie degli specchiet | | Luci diurne | 67 |
| Altre lingue per la tastiera | | Abbassamento in retromarcia | | Luci turistiche - Modalità di viaggio | 67 |
| Amministrazione preferiti | | Indicatore multifunzioni | | | _ |
| Bluetooth | | Indirizzo | 51 | M | |
| DAB | | Indirizzo di casa | _ 46, 53 | Manovre | |
| Dispositivo | | Info percorso | 59 | Istruzioni di navigazione | 58 |
| FM | | Informazioni introduttive | 4 | Istruzioni grafiche di navigazione | |
| Lingua | | Informazioni traffico | | MAXI DOT | |
| Media | | TMC | 60 | MAAI DUT | _ 9 |
| Modalità di guida | _ 63 | | | | |

71

| Media | 26 |
|--------------------------------------|----|
| Audio Bluetooth | 29 |
| AUX | 31 |
| CD | 29 |
| Elenco cartelle | 26 |
| Formati file | |
| Impostazioni | |
| IN MEDIA | 32 |
| Media supportati | 28 |
| Menu principale | 26 |
| Requisiti e limitazioni | |
| Riproduzione | |
| Scan | 27 |
| Scheda di memoria SD | 30 |
| Selezione della sorgente del segnale | 26 |
| Sistema di comando vocale | 13 |
| Sorgente del segnale | 27 |
| USB | |
| Utilizzo | 26 |
| Volante multifunzione | 9 |
| Memorizzazione delle stazioni radio | 22 |
| Menu | |
| Impostazioni del dispositivo | 17 |
| Media | 26 |
| Radio | 21 |
| Setup | |
| Telefono | 33 |
| Menu del dispositivo | 6 |
| Menu principale | |
| Impostazioni dispositivo | 17 |
| Media | 26 |
| Navigazione | 43 |
| Telefono | 34 |
| Messaggi sul traffico | 60 |
| Informazioni | 61 |
| Utilizzo | |
| Modalità di guida | 63 |
| Multimedia | |
| AUX | 31 |
| USB | |
| Mute | |
| | |

| N | |
|--------------------------------------|-------|
| Navigazione | 43, 5 |
| Amministra memoria | |
| Area di ricerca | 5 |
| Calcolo percorso | 5 |
| Cartina | 45, 5 |
| Categorie dei punti di interesse | |
| Dati di navigazione | 4 |
| Destinazioni memorizzata | 5 |
| Dettagli sulla destinazione | 6 |
| Gestione delle destinazioni | (|
| Guida a destinazione | 5 |
| Importazione delle destinazioni | 5 |
| Impostazioni | 4 |
| Impostazioni ampliate | |
| Impostazioni menu principale | 4 |
| Indirizzo di casa | 5 |
| Inserimento della destinazione | 5 |
| Inserimento dell'indirizzo | ! |
| Inserimento di un punto di interesse | 5 |
| Istruzioni di navigazione | 45, 5 |
| istruzioni grafiche di navigazione | 5 |
| Le mie destinazioni | |
| Menu principale | |
| Messaggi sul traffico | 6 |
| Opzioni di percorso | |
| Opzioni rifornimento carburante | |
| Percorso | 5 |
| Premessa | ∠ |
| Punto d'interesse | |
| Segnaletica stradale | 4 |
| Sistema di comando vocale | |
| Тарра | (|
| Tappa Utilizzo della cartina | 46, 4 |
| Volante multifunzione | |
| nella cartina | |
| Notiziari sul traffico (TP) | 2 |
| Numero d'identificazione del veicolo | |
| Numero VIN | |
| Nuova destinazione | |
| .10010 0001110210110 | |

| 0 | |
|--|---|
| Opzioni di percorso | 4 |
| Opzioni rifornimento carburante | |
| Ora | 1 |
| P | |
| Percorso | 5 |
| Percorso dinamico | |
| Attivazione/disattivazione | |
| Phonebox | |
| POI | |
| Propria destinazione | 5 |
| Protezione antifurto | |
| Protezione componenti | |
| Protezione proattiva dei passeggeri | 6 |
| Punto di interesse | |
| Altre destinazioni | |
| Area di ricerca | |
| Attrazioni e tempo libero | 5 |
| Auto e Viaggi | 5 |
| Aziende e istituzioni | |
| Categorie | 5 |
| EmergenzeRicerca | 5 |
| Ristorazione e Acquisti | 5 |
| Selezione | 5 |
| Selezione rapida | |
| Punto d'interesse | 5 |
| R | |
| Radio | |
| Impostazioni | 2 |
| Impostazioni DAB | 2 |
| Impostazioni FM | 2 |
| Lista delle stazioni disponibili | 2 |
| Logo emittente | 2 |
| Memorizzazione delle stazioni radio Menu principale | 2 |
| Notiziari sul traffico (TP) | |
| | |

| Premessa | 21 | Selezione della modalità di guida | 63 | Collegamento al dispositivo | _ 36 |
|---|-----|--|------|--|------------|
| Ricerca | | Selezione della sorgente del segnale | | Collegamento rapido | _ 38 |
| Ricerca automatica | | Media | . 26 | Conferenza | |
| Sistema di comando vocale | | Sensore luce - Attivazione delle luci | 67 | Elenco delle chiamate | |
| Utilizzo | 21 | Setup | | Funzioni | |
| Volante multifunzione | | Sistema ausiliario di segnalazione per manovre | | Impostazioni | |
| Regolazione sincrona dei due specchietti | 67 | di parcheggio | 66 | Inserimento di un numero di telefono | _ |
| Ricerca automatica delle stazioni | 22 | Sistema di comando vocale | 13 | Interruzione della connessione | |
| Ricerca delle stazioni radio | 22 | Arresto/ripristino dell'inserimento | 15 | Menu principale | |
| Ricerca semiautomatica delle stazioni | | Attivazione/disattivazione | | Messaggi a video | _ 34 |
| Ricezione radio digitale | | Condizioni per il funzionamento | | Profili Bluetooth | _ 36 |
| Impostazioni | 25 | Correzione dell'inserimento del comando voca- | | Rubrica telefonicaSelezione del telefono | _ 40 |
| Riga di stato | | le | _ 15 | | |
| Rilevazione della stanchezza | | Impostazioni | | Sistema di comando vocale Volante multifunzione | |
| Riproduzione | 00 | Mancato riconoscimento di un comando vocale | 15 | Tergitura automatica del lunotto | |
| Media | 27 | Navigazione | _ 15 | 3 | |
| Riscaldamento e ventilazione ausiliari (autono- | | Utilizzo | _ 15 | Tergitura automatica del parabrezza in caso di | C 7 |
| mi) | | Sistema di controllo della pressione pneumatici | 64, | , ₆₅ pioggia | _ 6/ |
| Impostazioni | 65 | Sistemi del veicolo | . 63 | Informazioni traffico | |
| · | | Sorgente del segnale | _ 27 | TP (Notiziari sul traffico) | |
| S | | Spegnimento del dispositivo | _ 6 | | 23 |
| Scan | | START-STOP | 64 | Traffic Informazioni | <i>C</i> 1 |
| | 27 | | | Percorso dinamico | |
| Scelta della banda di frequenze | | vedere Menu principale | _ 21 | Utilizzo | |
| vedere Menu principale | 21 | Stazioni radio | | Traffico | |
| Scelta della stazione radio | | Logo | 23 | Traffico | _ 00 |
| vedere Menu principale | 21 | Memorizzazione | _ 22 | U | |
| Scheda di memoria SD | | Ricerca | _ 22 | | 10 |
| Schermo 5, | | Ricerca automatica delle stazioni | | Unità di misura | |
| Schermo a sfioramento (Touchscreen) | | Suono | _ 18 | USB | 31 |
| Schermo del dispositivo | | _ | | Utilizzo | |
| Avvertenze importanti | _ | T | | Radio | |
| Tastiera | | Тарра | 61 | Utilizzo del dispositivo | |
| Tastiera numerica | | | | Display MAXI DOT | |
| Htilizzo | _ | Tasti funzione | | Leva di comando | |
| Sedili | - ′ | Teleconferenza | | Schermo del dispositivo | |
| Impostazioni | 68 | | | sullo schermo del dispositivo | |
| Segnalazione corsia | | | 27 | Volante multifunzione 9, | |
| Segnaletica stradale 48, | | Accoppiamento Chiamata rapida di un numero telefonico | 39 | Utilizzo della cartina | _ 46 |
| seyrialetica stradale 48, | 49 | chanata rapida di dil ridinero teleforiico | ככ | | |

| V | |
|-------------------------------|----|
| vCard | 54 |
| Visualizzazione sullo schermo | 7 |
| Volante multifunzione | |
| Media | |
| Navigazione | 12 |
| Radio | |
| Telefono | 1 |
| Volume | |
| Disattivazione | ε |
| Regolazione | ε |

ŠKODA AUTO a.s. lavora costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e modelli. Dobbiamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto relative a forma, allestimento e tecnologia. Le informazioni riguardo la dotazione, le caratteristiche estetiche, le prestazioni, le dimensioni, i pesi, il consumo di carburante, le norme e le funzioni dei veicoli ri-

specchiano pertanto la situazione vigente al momento della chiusura di redazione. Alcuni allestimenti verranno eventualmente introdotti in un secondo tempo o saranno disponibili solo in determinati mercati; ulteriori informazioni sono disponibili presso i partner ŠKODA. Le indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nel presente manuale non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

È vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d'utilizzo, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di ŠKODA AUTO a.s..

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati alla ŠKODA AUTO a.s..

Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2014

Con riserva di modifica.

Amundsen: Octavia Infotainment italsky 11.2014 S65.5614.02.50 5E0 012 750 FE



5E0012750FE